

Mica

40 cm-105 cm / 18 kg



i-Size compliant



MAXI-COSI®

Quick start guide





EN

Congratulations on your purchase. The quick start guide is intended to provide only an overview. For the maximum protection and comfort of your child, it is essential that you read through the entire manual carefully and follow all instructions.

FR

Félicitations pour votre achat. Le guide de démarrage rapide est destiné à fournir uniquement un aperçu. Pour une protection maximale et un confort optimal de votre enfant, il est essentiel de lire attentivement et intégralement le mode d'emploi et de respecter toutes les instructions.

DE

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf. Die Kurzanleitung soll nur einen Überblick geben. Zum besten Schutz und optimalen Komfort deines Babys ist es wichtig, die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und zu beachten.

NL

Gefeliciteerd met je aankoop. De snelstartgids is bedoeld om alleen een overzicht te geven. Voor een maximale bescherming en een optimaal comfort van het kind is het essentieel de volledige handleiding zorgvuldig door te lezen en op te volgen.

ES

Enhorabuena por su compra. La guía de inicio rápido está destinada a proporcionar solo una descripción general. Para ofrecer la máxima protección y un óptimo confort para su bebé, es muy importante que lea atentamente todo el manual y siga las instrucciones de uso.

IT

Congratulazioni per il tuo acquisto. La guida di avvio rapido ha lo scopo di fornire solo una panoramica. Per la massima protezione e per un comfort ottimale del tuo bambino è molto importante leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni.

SV

Grattis till ditt köp! Snabbstartguiden är avsedd att endast ge en översikt. För att din baby ska få ett maximalt skydd och en optimal komfort är det viktigt att läsa hela bruksanvisningen noga och följa anvisningarna.

DA

Tillykke med dit køb. Hurtigstartguiden er beregnet til kun at give et overblik. For at dit barn har det så behageligt som muligt og beskyttes mest muligt, er det vigtigt at du læser hele håndbogen igennem og følger alle instruktioner.r.

FIONnittemmehankinnastasi. Pika-aloitusoppaan on tarkoitust antaa vain yleiskatsaus. Maksimaalisen suojan ja mukavuuden saamiseksi lapselleesi on tärkeää, että luet koko käyttöoppaan huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

PL

Gratulujemy zakupu. Skrócony przewodnik ma jedynie charakter poglądowy. Aby zapewnić dziecku najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz komfortu, należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ścisłe jej przestrzegać.

NO

Gratulerer med kjøpet ditt. Hurtigstartguiden er ment å gi bare en oversikt. For å oppnå maksimal sikkerhet og komfort for barnet ditt, er det svært viktig at du leser hele brukerveiledningen nøyde og følger alle instruksjonene.

RU

Поздравляем с покупкой. Краткое руководство пользователя предназначено только для ознакомления. Для максимальной защиты и комфорта вашего ребенка важно прочитать всю инструкцию и следовать всем рекомендациям.

TR

Satin aldığınız bu ürün için sizi tebrik ederiz. Hızlı başlangıç kılavuzunun yalnızca bir genel bakış sunması amaçlanmıştır. Çocuğunuza maksimum koruma ve ideal konforu sağlamak için, tüm kılavuzu dikkatlice okumanız ve tüm talimatlara uymanız şarttır.

HR

Čestitamo vam na kupnji. Vodič za brzi početak namijenjen je pružanju samo pregleda. Da biste djetetu zajamčili maksimalnu zaštitu i udobnost, morate pažljivo pročitati cijeli priručnik i slijediti sve upute.

SK

Blahoželáme k nákupu. Sprievodca rýchlym spuštením má slúžiť iba ako prehľad. Aby vaše dieťa malo maximálnu ochranu a pohodlie, je potrebné prečítať si pozorne celú príručku a dodržavať všetky pokyny.

BG

Поздравления за Вашата покупка. Ръководството за бърз старт има за цел да предостави само преглед. За максимална защита и комфорт на детето Ви е важно да прочетете внимателно цялото ръководство и да следвате всички инструкции.

UK

Вітаємо Вас з покупкою. Посібник із швидкого запуску призначений лише для огляду. Для максимального захисту і комфорту вашої дитини важливо, щоб ви прочитали всю інструкцію і слідували всім рекомендаціям.

HU

Gratulálunk választásához. A gyors üzembe helyezési útmutató csak áttekintést nyújt. Gyermekének maximális védelme és kényelme érdekében rendkívüli fontos, hogy figyelmesen elolvassa a kézikönyv egészét, és kövesse a benne szereplő utasításokat.

SL

Cestitke za vaš nakup. Vodnik za hiter začetek naj bi omogočil le pregled. Da bi vašemu otroku omogočili največjo možno zaščito in optimalno udobje, je bistvenega pomena, da pozorno preberete celoten priročnik in upoštevate vsa navodila.

ET

Õnnitleme teid ostu puuh! Kuirjuhend on mõeldud ainult ülevaate saamiseks. Lapse maksimaalse kaitse ja mugavuse tagamiseks tutvuge hoolikalt kogu kasutusjuhendiga ning järgige kõiki suuniseid.

CZ

Gratulujeme k zakoupení tohoto výrobku. Stručný návod k obsluze má poskytnout pouze přehled. V zájmu zajištění maximální ochrany a optimálního pohodlí vašeho dítěte je důležité, abyste si celou příručku podrobne pročetli a dodrželi všechny uvedené pokyny.

EL

Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης προορίζεται να παρέχει μόνο μια επισκόπηση. Για μέγιστη πρόστασία και άνεση του παιδιού σας, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες.

RO

Felicitări pentru achiziția dvs. Ghidul de pornire rapidă este destinat să ofere doar o imagine de ansamblu. Pentru protecție și confort maxim pentru copilul dvs., este esențial să citiți întregul manual cu atenție și să urmați toate instrucțiunile.

LT

Sveikiname jus su pirkiniu. Trumpas pradžios vadovas skirtas pateikti tik apžvalgą. Norint vaikui užtikrinti didžiausią apsaugą ir komfortą, svarbu atidžiai perskaityti visą instrukciją ir laikytis joje pateiktų nurodymų.

AR

تهانينا على إتمامك لعملية الشراء.

يهدف دليل البدء السريع إلى توفير نظرة عامة فقط.

لتتحقق أقصى درجات الحماية والراحة لطفلك، من الضروري قراءة الدليل بالكامل بعناية واتباع جميع الإرشادات.



Index



7



25



37



44



51



54



56

EN	67
FR	69
DE	71
NL	73
ES	75
IT	77
SV	79
DA	81
FI	83
PL	85
NO	87
RU	89
TR	91
HR	93
SK	95
BG	97
UK	99
HU	101
SL	103
ET	105
CZ	107
EL	109
RO	111
LT	113
AR	116

EN

Mica is a 360° rotative car seat that complies with the new European regulation i-Size R129, active from July 2013. i-Size aims at increasing children safety in car by promoting UNIVERSAL ISOFIX installation, by supporting rearward-facing travel up to minimum 15 months, by improving protection for head and neck. To learn more on i-Size, please connect on the website www.maxi-cosi.com

Category of your car seat: R129 i-Size

Position of your car seat: rearward facing and forward facing

FR

Mica est un siège auto rotatif à 360° répondant à la nouvelle réglementation Européenne i-Size R129, effective depuis juillet 2013. L'i-Size vise à améliorer la sécurité des enfants en voiture en imposant le système ISOFIX UNIVERSEL, imposant la position dos à la route obligatoire jusqu'à 15 mois minimum et en améliorant la protection de la tête et du cou de l'enfant. Pour en savoir plus sur l'i-Size, connectez-vous sur le site internet www.maxi-cosi.com

Catégorie du siège auto : R129 i-Size

Position du siège auto : dos et face à la route

DE

Mica ist ein 360°-Kinderautositze, der die Anforderungen der seit Juli 2013 geltenden EU-Regelung i-Size R129 einhält. i-Size möchte die Sicherheit von Kindern in Fahrzeugen verbessern und sieht hierfür die Nutzung von UNIVERSAL ISOFIX-Kindersitzen, den rückwärts gerichteten Transport von Kindern bis zu einem Alter von 15 Monaten sowie die Optimierung des Kopf- und Halsschutzes vor. Weitere Informationen zu i-Size finden Sie auf der Website www.maxi-cosi.com

Kategorie Ihres Autositzes: R129 i-Size

Position Ihres Autositzes: entgegen und in Fahrtrichtung

NL

Mica is een 360 graden draaibare autostoel die voldoet aan de nieuwe Europese wetgeving i-Size R129, welke van kracht is vanaf juli 2013. i-Size heeft als doel de veiligheid van kinderen in de auto te vergroten door de UNIVERSAL ISOFIX-installatie te promoten, door het zitje achterwaarts te plaatsen tegen de rijrichting in (tot de leeftijd van minimaal 15 maanden) en door de bescherming van het hoofd en de nek te verbeteren. Voor meer informatie over i-Size: ga naar de website www.maxi-cosi.com

Categorie van uw autostoel: R129 i-Size**Positie van uw autostoel:** achterwaarts en voorwaarts gericht

ES

Mica es una de las sillas de coches rotativas 360° que cumple con la nueva normativa europea i-Size R129, vigente desde julio de 2013. i-Size se ha concebido para mejorar la seguridad de los niños que van en coche gracias a la instalación del sistema UNIVERSAL ISOFIX, que obliga a su colocación en el sentido contrario a la marcha para los niños menores de 15 meses y mejora la protección de la cabeza y el cuello. Para más información acerca de i-Size, visite el sitio web www.maxi-cosi.com

Categoría de su silla de coche: R129 i-Size**Posición de su silla de coche:** mirando hacia atrás y hacia adelante

IT

Mica è un seggiolino auto girevole a 360° che soddisfa la nuova norma europea i-Size R129, in vigore da Luglio 2013. i-Size mira ad aumentare la sicurezza dei bambini in macchina promuovendo l'installazione con ISOFIX UNIVERSALE, che rende possibile l'installazione in senso contrario a quello di marcia fino ad un minimo di 15 mesi migliorando la protezione per testa e collo. Per maggiori informazioni su i-Size, visita al sito web www.maxi-cosi.com

Categoria del tuo seggiolino auto: R129 i-Size**Posizione del seggiolino auto:** rivolto in senso contrario a quello di marcia o nel senso di marcia

SV

Mica är en bilbarnstol med 360°-rotation som motsvarar de nya europeiska reglerna i-Size R129 som gäller från juli 2013. i-Size avser att förbättra säkerheten för barn i bilar genom att föreskriva systemet ISOFIX UNIVERSAL och göra det obligatoriskt för barn minst upp till 15 månaders ålder att sitta bakåtvända, vilket ökar skyddet för barnets huvud och nacke. Gå in på www.maxi-cosi.com om du vill veta mer om i-Size.

Bilstolens kategori: R129 i-Size**Bilstolens position:** bakåt- och framåtvänd

DA

Mica er en 360° drejelig autostol, der overholder det nye europæiske regelsæt i-Size R129, som trådte i kraft i juli 2013. Formålet med i-Size er at øge børns sikkerhed i bilen ved at fremme montage med universel Isofix, samt at støtte at børn op til mindst 15 måneder sidder i bagudvendt stilling. For at opnå dette er beskyttelsen af hovedet og halsen blevet forbedret. Du kan læse mere om i-Size på webstedet www.maxi-cosi.com

Dit børnesædes kategori: R129 i-Size

Dit børnesædes position: bagudvendt og fremadvendt

FI

Mica on 360° käännyvä turvaistuin, joka täyttää heinäkuussa 2013 voimaan tulleen Euroopan asetuksen i-Size R129. i-Size tähtää lasten turvallisuuden lisäämiseen autossa vaatien UNIVERSAL ISOFIX -järjestelmää, tehdien selkä menosuuntaan -asennon pakolliseksi vähintään 15 kuukauden ikään saakka ja parantaen lapsen pään suojausta. Saat lisätietoja i-Sizesta vierailemalla verkkosivustossa www.maxi-cosi.com

Turvaistuimen kategoria: R129 i-Size

Turvaistuimen asento: selkä menosuuntaan ja kasvot menosuuntaan

PL

Mica to fotelik samochodowy obracany o 360° zgodny z nowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej i-Size R129, obowiązującym od lipca 2013 roku. Celem rozporządzenia i-Size jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w samochodzie dzięki zastosowaniu uniwersalnego systemu montażu ISOFIX, który umożliwia przewożenie dzieci tyłem do kierunku jazdy do 15 m-ca życia, co poprawia ochronę głowy i szyi. Więcej na temat i-Size na www.maxi-cosi.com

Kategoria fotelika samochodowego: R129 i-Size

Pozyja fotelika: tyłem i przodem do kierunku jazdy

NO

Mica er ett 360-graders roterende barnesete som er i overensstemmelse med den nye europeiske standarden i-Size R129, gjeldende fra juli 2013. i-Size tar sikte på å øke barns sikkerhet i biler ved å fremme en UNIVERSELL ISOFIX-installasjon, ved å oppfordre til bruk av bakovervendt posisjon til barnet er minst 15 måneder, ved å forbedre beskyttelse for hode og nakke. For å vite mer om i-Size, se nettstedet www.maxi-cosi.com

Barnesetets kategori: R129 i-Size

Barnesetets posisjon: bakovervendt og forovervendt

RU

Mica является автокреслом с функцией поворота на 360°, соответствующим новым европейским нормам i-Size R129, вступившим в силу с июля 2013 года. Стандарты i-Size направлены на повышение уровня безопасности детей в автомобиле путем стимулирования повсеместной установки систем ISOFIX, введения общего правила перевозки детей в положении лицом назад до возраста как минимум 15 месяцев для лучшей защиты головы и шеи. Чтобы узнать больше о нормах i-Size, посетите веб-сайт www.maxi-cosi.com

Категория вашего автокресла: R129 i-Size

Положение вашего автокресла: назад и вперед лицом

TR

Mica, Temmuz 2013'ten itibaren geçerli olan yeni Avrupa yönetmeliği i-Size R129'a uygun 360° dönen bir araç koltuğuudur. i-Size UNIVERSAL ISOFIX bağlantısını teşvik ederek, minimum 15 aya kadar sürüs yönünün tersine seyahati destekleyerek, kafa ve boyun korumasını iyileştirerek araç içinde çocuk emniyetini artırmayı amaçlamaktadır. i-Size hakkında daha fazla bilgi için, lütfen www.maxi-cosi.com internet sitesini ziyaret edin

Çocuk oto güvenlik koltuğunuzun kategorisi: R129 i-Size

Çocuk oto güvenlik koltuğunuzun konumu: Sürüs yönünün tersine dönük konum / Sürüs yönüne dönük konum

HR

Mica je autosjedalica koja se može zakrenuti za 360° i u skladu je s novim europskim propisom i-Size R129, na snazi od srpnja 2013. Svraha i-Size je povećanje sigurnosti djece u automobilu promicanjem UNIVERSAL ISOFIX-a i putovanja u smjeru suprotnom od smjera vožnje do najmanje 15 mjeseci, te poboljšanja zaštite za glavu i vrat. Kako biste saznali više o i-Sizeu, posjetite internetsku stranicu www.maxi-cosi.com

Kategorija autosjedalice: R129 i-Size

Položaj autosjedalice: vožnja prema natrag i naprijed

SK

Mica je autosedačka otočná o 360°, ktorá je v súlade s novou európskou smernicou i-Size R129, platnou od júla 2013. Účelom smernice i-Size je zvýšiť bezpečnosť dieťaťa v aute propagáciou inštalácie systému UNIVERSAL ISOFIX, podporou umiestňovania sedačky proti smeru jazdy do minimálne 15 mesiacov veku dieťaťa a zlepšením ochrany hlavy a krku.

Detailedy smernice i-Size nájdete na webovej stránke www.maxi-cosi.com

Kategória vašej autosedačky: R129 i-Size

Poľoha vašej sedačky: smerom proti smeru jazdy a v smere jazdy

BG

Mica е едно от първите столчета за кола, въртящо се на 360°, което отговаря на новия Европейски регламент i-Size R129, валиден от юли 2013 г. i-Size има за цел да увеличи безопасността на децата в автомобила чрез инсталацията UNIVERSAL ISOFIX, като насърчава пътуването в обръната назад позиция до минимум 15 месеца на детето, както и чрез повишаване на защитата за главата и врата. За повече информация относно i-Size посетете уебсайта www.maxi-cosi.com

Категория на Вашето столче за кола: R129 i-Size

Позиция на Вашето столче за кола: обрънато назад и напред

UK

Mica – це автокрісло з функцією повороту на 360°, яке відповідає новим європейським нормам i-Size R129, чинним з липня 2013 року. Стандарти i-Size спрямовані на підвищення рівня безпеки дітей в автомобілі шляхом стимулювання повсякденної установки систем ISO FIX, введення загального правила перевезення дітей в положенні обличчям назад до віку щонайменше 15 місяців для кращого захисту голови і шиї. Щоб дізнатися більше про норми i-Size, відвідайте веб-сайт www.maxi-cosi.com

Категорія вашого автокрісла: R129 i-Size

Положення вашого автокрісла: назад і вперед обличчям

HU

A(z) Mica egy olyan 360°-ban forgatható autós ülés, amely megfelel a 2013 júliusá óta érvényben lévő európai i-Size R129 sz. szabályozásnak. Az i-Size célja a gyermekkel biztonságának fokozása a gépkocsiban az UNIVERZALIS ISO FIX telepítés elterjesztése révén, lehetővé téve a menetiránynak háttal történő utazást legalább 15 hónapos korig, a fej és a nyak védelmének fokozásával. Ha többet szeretne tudni az i-Size szabályozásról, keresse fel a www.maxi-cosi.com webhelyet.

Az autós ülés kategóriája: R129 i-Size

Az autós ülés pozíciója: menetiránnyal ellentétes és menetiránnyal megegyező

SL

Mica je avtosedež, vrtljiv za 360 stopinj, ki je skladen z novo evropsko uredbo i-Size R129, veljavno od julija 2013. Namen te uredbe je povečati varnost otrok v vozilih s spodbujanjem UNIVERZALNE namestitev ISOFIX. To vključuje uporabo otroških avtosedežev, obrnjenih nasproti smeri vožnje, ki imajo izboljšano zaščito glavice in vratu ter so namenjeni za otroke do 15. meseca starosti. Več informacij o uredbi i-Size poiščite na spletni strani

www.maxi-cosi.com

Razred avtosedeža: R129 i-Size

Položaj avtosedeža: obrnjen nasproti smeri vožnje in v smeri vožnje

ET

Mica on 360° pöörlev turvatool, mis vastab 2013. aasta juulis jõustunud Euroopa standardile i-Size R129. i-Size'i eesmärk on suurendada laste turvalisust autos UNIVERSAALSE ISOFIX'i paigaldamise kaudu, toetades tänu pea ja kaela täiustatud kaitsele seljaga sõidu suunas reisimist kuni vähemalt 15 kuuni. i-Size'i kohta lisateabe saamiseks minge veebilehele www.maxi-cosi.com

Turvatooli kategooria: R129 i-Size

Turvatooli asend: selja ja näoga sõidusuunas

CZ

Mica je autosedačka otočná o 360°, která vyhovuje novému evropskému předpisu i-Size R129 platnému od července 2013. Cílem i-Size je zvýšit bezpečnost dětí ve vozidle podporou instalace UNIVERZÁLNÍHO SYSTÉMU ISOFIX, podporou převozu dětí až do 15 měsíců věku proti směru jízdy a zlepšením ochrany hlavy a krku. Více podrobností o i-Size se dozvíté na webových stránkách www.maxi-cosi.com

Kategorie vaší dětské sedačky do auta: R129 i-Size

Poloha vaší autosedačky: směrem dozadu a směrem dopředu

EL

Το παιδικό κάθισμα Mica είναι ένα από τα περιστρεφόμενα κατά 360° παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου που τηρεί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού i-Size R129, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2013. Ο κανονισμός i-Size αποσκοτεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών στο αυτοκίνητο πρωθώντας την εγκατάσταση του πρότυπου UNIVERSAL ISOFIX, το οποίο υποστηρίζει την μετακίνηση με πρόσωπο προς τα πίσω για παιδιά ληικίας



τουλάχιστον έως 15 μηνών, βελτιώνοντας έτσι την προστασία για το κεφάλι και τον αυχένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό i-Size, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.maxi-cosi.com
Κατηγορία του καθίσματος αυτοκινήτου σας: R129 i-Size
Θέση του καθίσματος αυτοκινήτου σας: στραμμένο προς τα πίσω και στραμμένο προς τα εμπρός

RO

Mica este un scaun auto rotativ la 360°, care corespunde noii norme europene i-Size R129, intrată în vigoare din 2013. Obiectivul i-Size este de a crește siguranța copiilor în mașină prin promovarea montării UNIVERSAL ISOFIX, prin susținerea călătoriei în poziție opusă sensului de mers până la ce puțin 15 luni, prin îmbunătățirea protecției pentru cap și gât. Pentru a afla mai multe despre i-Size, consultați pagina de internet www.maxi-cosi.com

Categorie scaunului dvs. auto: R129 i-Size

Poziția scaunului dvs. auto: opusă sensului de mers și în sensul de mers

LT

Mica yra 360° kampu pasukama automobilinė sėdynė, atitinkanti naujajį Europos reglamentą „i-Size R129“, įsigaliosianti nuo 2013 m. liepos mėn. „i-Size“ tikslas – padidinti vaikų saugumą automobiliuje, skatinant naudoti UNIVERSALY „ISOFIX“ įrengimą, palaikant važiavimą nukreipus į galą bent iki 15 mėnesių, gerinant galvos ir kaklo apsaugą. Norėdami sužinoti daugiau apie „i-Size“, prisijunkite prie internetinės svetainės www.maxi-cosi.com

Jūsų automobilinės sėdynės kategorija: „R129 i-Size“

Jūsų automobilinės sėdynės padėtis: nukreipus į galą ir į priekį

AR

Mica هو عبارة عن مقعد سيارة دوار بزاوية 360 درجة يتوافق مع القانون الأوروبي الجديد i-Size R129، الصاري منذ يونيو 2013. ويهدف قانون i-Size إلى زيادة مستوى الأمان للأطفال في السيارات عن طريق التشجيع على تركيب نظام التثبيت العالمي UNIVERSAL ISOFIX، من خلال دعم وضعية المواجهة للخلف بحد أدنى للعمر يبلغ 15 شهراً إثناء التنقل، لتحقيق الحماية للرأس والعنق. وللتعرف على مزيد من المعلومات حول i-Size، يرجى الاتصال بالموقع الإلكتروني www.maxi-cosi.com

ففة مقعد السيارة الخاص بك: R129 i-Size

الموضع المناسب لمقعد السيارة الخاص بك: الموضع المواجه للجزء الخلفي من السيارة والموضع المواجه للجزء الأمامي من السيارة



ISOFIX

EN

This child restraint is classified for "i-Size" use and is suitable for fixing into the seat position of the following cars:

IMPORTANT:

For a complete list of cars, please visit www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

FR

Ce dispositif de retenue pour enfants appartient à la catégorie "i-Size" et peut-être installé aux places assises des véhicules suivants:

IMPORTANT:

Pour obtenir une liste complète des véhicules, rendez-vous sur www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

DE

Das Gurtsystem ist für eine "i-Size" Verwendung klassifiziert und für Befestigung am Sitz der folgenden Automodelle geeignet:

WICHTIG:

Eine komplette Liste der Fahrzeuge finden Sie unter www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

NL

Dit kinderautostoeltje is geclasseerd voor "i-Size" gebruik en is geschikt om vastgemaakt te worden op de zitplaatsen van de volgende auto's:

BELANGRIJK:

Voor een volledige lijst van auto's, ga naar www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

ES

Este sistema de retención infantil está clasificado de uso "i-Size" y es apto para fijar en el asiento de los siguientes automóviles:

IMPORTANTE:

Para ver un listado completo de automóviles, visite www.bebeconfort.com/car-fitting-list

IT

Questo dispositivo di ritenuta per bambini è classificato per l'uso "i-Size" ed è adatto per il fissaggio sul sedile delle vetture seguenti:

IMPORTANTE:

Per un elenco completo delle vetture, vetture compatibili, visitare il sito www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

SV

Detta barnsäkerhetssystem klassificeras som "i-Size" användning och är lämpligt för montering på nedan angivna sittplatser i följande fordon:

VIKTIGT:

En fullständig lista över bilar finns på www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

Volkswagen
Golf7





DA

Denne barnefastholdelsesanordning er klassificeret til "i-Size" brug og egner sig til fastgørelse på følgende bilers siddepladser:

VIGTIGT:

En komplet liste over biler findes på www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

FI

Tällä lapsen turvaistuimella on käyttöluokitus "i-Size" ja se sopii kiinnitettäväksi seuraavien autojen istuinpaikoille:

TÄRKEÄÄ:

Täydellinen lista autoista on nähtävissä osoitteessa www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

PL

Ten fotelik dla dzieci jest sklasyfikowany jako „i-Size” i nadaje się do zamocowania do fotela samochodowego w następujących samochodach:

WAŻNE:

Pełną listę samochodów można znaleźć pod adresem www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

NO

Dette barnesikkerhetssystemet er klassifisert for "i-Size" bruk og er egnet for montering på bilseter i følgende kjøretøy:

VIKTIG:

For en fulstendig liste over biler, besök www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

RU

Это детское кресло классифицируется для использования как «i-Size» и подходит для крепления на сиденья следующих автомобилей:

ВАЖНО:

Полный список автомобилей доступен на www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

TR

Bu çocuk oto güvenlik koltuğu "i-Size" kullanım için sınırlanmıştır ve aşağıdaki araçların koltuk konumları na sabitlenmeye uygundur:

ÖNEMLİ:

Eksiksiz araç listesi için lütfen www.maxi-cosi.com/car-fitting-list adresini ziyaret edin

HR

Ovaj sustav vezivanja pojaseva je klasificiran za "i-Size" uporabu te je prikladan za učvršćivanje na sjedala sljedećih automobila:

VAŽNO:

Za kompletan popis automobila molimo posjetite www.maxi-cosi.com/car-fitting-list



SK

Tento detský zadrižiavací systém je klasifikovaný na „i-Size“ použitie a je vhodný na zabezpečenie polohy sedačky v nasledujúcich vozidlách:

DÔLEŽITE:

Úplný zoznam automobilov nájdete na www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

Volkswagen
Golf7



BG

Тази система за обезопасяване на деца е класифицирана за „i-Size“ употреба и е подходяща за закрепване към местата за сядане на следните автомобили:

ВАЖНО:

За пълен списък на автомобилите посетете www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

UK

Ця система утримання дитини класифікується як така, що призначена для «універсального» використання та підходить для фіксації на місцях сидінь таких автомобілів:

ВАЖЛИВО:

Повний список автомобілів доступний на www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

HU

Jelen gyermekbiztonsági eszköz i-Size használatának minősül, és a következő járművekbe szerelhető be:

FONTOS:

A járművek teljes listája ügyében látogassa meg a www.maxi-cosi.com/car-fitting-list webhelyet.

SL

Otroški varnostni sedež je razvrščen za »i-Size« uporabo in je primeren za namestitev na sedežu naslednjih avtomobilov:

POMEMBNO:

Za popoln seznam avtomobilov obiščite stran www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

ET

See lapse turvasüsteem on klassifitseeritud i-Size kasutamiseks ja sobib kinnitamiseks järgmiste autode istmetele:

OLULINE:

täielikku nimkirja autodest leiate kodulehelt www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

CZ

Tento zádržný systém pro děti je určen pro „i-Size“ použití a je vhodný k připevnění na sedadla následujících vozidel:

DŮLEŽITÉ:

Úplný seznam vozidel naleznete na webu www.maxi-cosi.com/car-fitting-list



EL

Αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών ανήκει στην κατηγορία "i-Size", χρήστις και είναι κατάλληλο για προσαρμογή στα καθίσματα των οικδουμένων αυτοκινήτων:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Για τον πλήρη κατάλογο των αυτοκινήτων, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

RO

Dispozitivul de reținere a copilului este clasificat ca sistem pentru uz "i-Size", el fiind potrivit pentru a fixa poziția scaunului în următoarele autovehicule:

IMPORTANT:

Pentru lista completă a autovehiculelor, vă rugăm să vizitați www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

LT

Ši vaikų apsaugos priemonė klasifikuojama kaip „i-Size“ ir tinkama tvirtinti prie šių automobilių sedynyti:

SVARBI INFORMACIJA:


Norėdami rasti išsamų automobilių sąrašą, apsilankykite www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

AR

إن نظام تأمين الطفل مصنف للاستخدام على مستوى العالم "i-Size" كما يصلح للتنبيت في مواضع المقاعد الموجودة في السيارات التالية:

هام:

للحصول على قائمة كاملة بالسيارات، يرجى زيارة الموقع www.maxi-cosi.com/car-fitting-list

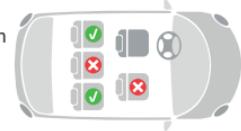

Volkswagen
Golf7



EN

Before using the "i-Size" car seat, you must IMPERATIVELY read the instruction manual of the vehicle, before installing your child car seat. This manual will indicate the places compatible with the class size of the car seat, i-Size Universal ISOFIX approved.

FR

Pour l'utilisation de siège de type "i-Size" lisez IMPÉRATIVEMENT le manuel d'utilisation du véhicule, avant d'installer votre siège pour enfant. Il vous indiquera les places compatibles avec la classe de taille du siège pour enfant, homologué i-Size Universel ISOFIX.

DE

Bitte konsultieren Sie UNBEDINGT Ihr Fahrzeughandbuch zur Verwendung des „i-Size“-Kinderautositzes, bevor Sie Ihren Kinderautositz einbauen. Dort finden Sie Angaben dazu, welche Plätze für welche Größenklasse von Kinderautositzen geeignet sind, die für i-Size / universal ISOFIX zugelassen sind.

NL

Voordat u de "i-Size" autostoel in gebruik neemt, bent u VERPLICHT om de gebruiksaanwijzing van uw voertuig te lezen. Deze gebruiksaanwijzing zal de plaatsen aangeven die geschikt zijn voor de klasse van uw autostoel en die de i-Size Universal ISOFIX-goedkeuring dragen.

ES

Antes de utilizar la silla de coche "i-Size" es IMPRESCINDIBLE que lea el manual de instrucciones del vehículo antes de instalar a su hijo en el asiento. En él encontrará las plazas compatibles con el tamaño del asiento de coche infantil, con la homologación universal ISOFIX i-Size.

IT

Per l'utilizzo del sistema di fissaggio il seggiolino auto "i-Size" leggere IMPERATIVAMENTE il manuale di istruzioni del veicolo, prima di installare il seggiolino auto per bambini. Nel manuale di istruzioni saranno indicati i sedili compatibili con la classe del seggiolino auto, omologato i-Size Universale ISOFIX.

SV

LÄS ALLTID anvisningarna i bilens instruktionsbok innan du använder "i-Size"-bilstolen och innan du monterar bilbarnstolen. Där står det vilka platser som passar för bilbarnstolens godkända klasstorlek, i-Size Universal ISOFIX.



DA

Inden du monterer og bruger din "i-Size" autostol, SKAL du læse kørerjets instruktionsbog. I instruktionsbogen er de steder vist, der egner sig til det børnesædes størrelsesklasse, som er i-Size universel Isofix-godkendt.

FI

Ennen "i-Size"-turvaistuimen käyttöä sinun on EHDOTTOMASTI luettava ajoneuvon käyttöohje, ennen kuin asennat lasten turvaistuimen. Tämä käsikirja ilmoittaa autonpaikat, jotka ovat yhteensopivat turvaistuimen kokoluokan kanssa, i-Size Universaali ISOFIX -hyväksyttyjä.

PL

Przed użyciem i zamontowaniem fotelika samochodowego „i-Size” nalezy KONIECZNIE przeczytać instrukcję pojazdu. Instrukcja wskaże miejsca montażu odpowiednie dla klasy fotelika, zgodnie z wymaganiami regulacji i-Size dla uniwersalnego fotelika ISOFIX.

NO

Før bruk av i-Size barnesete MÅ du ha lest kjøretøyets håndbok før montering av barnesetet. Denne håndboken vil indikere sitteplassene som er kompatibele med barnesetets klassesørrelse, i-Size Universell ISOFIX-godkjent.

RU

Перед использованием и до установки детского автомобильного кресла автокресла i-Size ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте инструкцию по эксплуатации транспортного средства. В этом руководстве будут указаны места, в которых можно устанавливать детские автомобильные кресла данного класса размера, одобренные производителями систем i-Size Universal ISOFIX.

TR

"i-Size" araç koltuğunu kullanmadan ve çocuk oto güvenlik koltuğunu aracınıza monte etmeden önce aracın kullanma kılavuzunu okumanız ZORUNLUDUR. Bu kılavuz size, onaylı i-Size Universal ISOFIX çocuk koltuğunun sınıf boyutuyla uyumlu yerleri gösterecektir.

HR

Prije nego što instalirate i upotrijebite autosjedalicu „i-Size”, morate OBVEZNO pročitati upute za uporabu vozila. Ovaj priručnik će prikazati odobrenima mjesta kompatibilna s veličinom razreda autosjedalice, univerzalnim sustavom ISOFIX i-Size.



SK

Pred použitím autosedačky „i-Size“ si musíte NEVYHNUTNE pred jej inštaláciou prečítať užívateľský manuál vozidla. Tento manuál uvádza miesta kompatibilné s veľkostnou skupinou autosedačky a je schválený pre i-Size Universal ISOFIX.

BG

Преди да използвате столчето за кола i-Size, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО прочетете ръководството с инструкции на автомобила преди монтиране на детското столче. Това ръководство посочва местата, съвместими с класа размер на столчето, одобрен за система i-Size Universal ISOFIX.

UK

Перед використанням і до установки дитячого автомобільного крісла автокрісла i-Size ОБОВ'ЯЗКОВО ознайомтесь з керівництвом з експлуатації транспортного засобу, . У цьому керівництві будуть вказані місця, в яких можна встановити дитячі автомобільні крісла даного класу розміру, затверджені виробниками систем i-Size Universal ISOFIX.

HU

Az „i-Size“ autós ülés használata előtt OKVETLENÜL olvassa el a jármű használati útmutatóját, mielőtt beszereli az autós gyermekülést. Ez a kézikönyv megmutatja azokat a helyeket, amelyek kompatibilisek az autós ülés méretosztályával, amely i-Size univerzális ISOFIX jóváhagyással rendelkezik.

SL

Pred uporabo in namestitvijo otroškega avtosedeža »i-Size« morate OBVEZNO prebrati navodila za uporabo vozila. V navodilih so namreč označena mesta, primerna za določen velikostni razred avtosedeža, odobrena za i-Size univerzalno namestitev ISOFIX.

ET

Enne i-Size'i turvatooli kasutamist peate tingimata lugema sõiduki kasutusjuhendit enne lapse turvatooli asetamist. Kasutusjuhend näitab kätte i-Size Universal ISOFIX'i heaksikiidetud kohad, mis vastavad autoistme klassi suurusele.



CZ

Před použitím autosedačky „i-Size“ je nezbytné si POVINNĚ přečíst návod k použití vozidla, a to ještě před tím, než připevníte dětskou autosedačku. V tomto návodu jsou označena místa, která odpovídají třídě velikosti autosedačky schválené pro použití s univerzálním systémem ISOFIX velikosti i.

EL

Πριν από τη χρήση του καθίσματος αυτοκινήτου “i-Size”, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του οχήματος, πριν από την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος. Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης καθορίζει τις συμβατές θέσεις με την κατηγορία του παιδικού καθίσματος, εγκεκριμένο για ΟΙΟΝΕΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ISOFIX.

RO

Înainte de utilizarea scaunului auto „i-Size“, este OBLIGATORIU să citiți manualul de instrucțiuni al vehiculului, înainte de instalarea scaunului auto pentru copii. Acest manual vă indică locurile compatibile cu clasa de mărime a scaunului auto, omologat i-Size Universal ISOFIX.

LT

Prieš naudodamies „i-Size“ automobiline sėdyne, PRIVALOTE perskaityti transporto priemonės naudojimo instrukciją prieš tvirtindami savo vaiko automobilinę sėdynę. Šiame vadove nurodomos vietos, suderinamos su automobilinės sėdynės klasės dydžiu, patvirtintos „i-Size Universal ISOFIX“.

AR

قبل استخدام مقعد السيارة “i-Size”， يجب عليك الاهتمام الشديد بقراءة دليل الإرشادات الخاص بالمركبة، وذلك قبل تركيب مقعد الطفل الخاص بالسيارة. فإن هذا الدليل سيبين لك الأماكن المتفقة مع الحجم المحدد ضمن قاعدة مقعد السيارة، المعتمدة .i-Size نظام Universal ISOFIX المتوافق مع القانون

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

FR

MODE D'EMPLOI

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

ES

INSTRUCCIONES DE USO

IT

ISTRUZIONI D'USO

SV

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

DA

BRUGSANVISNING

FI

KÄYTTÖOHJEET

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NO

BRUKSANVISNING

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

TR

KULLANIM TALİMATLARI

HR

UPUTE ZA UPORABU

SK

INŠTRUKCIE NA POUŽITIE

BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

UK

ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННІ

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

SL

NAVODILA ZA UPORABO

ET

KASUTUSJUHEND

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

AR

تعليمات خاصة بالاستخدام



EN	ISOFIX	HR	ISOFIX
FR	ISOFIX	SK	ISOFIX
DE	ISOFIX	BG	ISOFIX
NL	ISOFIX	UK	ISOFIX
ES	ISOFIX	HU	ISOFIX
IT	ISOFIX	SL	ISOFIX
SV	ISOFIX	ET	ISOFIX
DA	ISOFIX	CZ	ISOFIX
FI	ISOFIX	EL	ISOFIX
PL	ISOFIX	RO	ISOFIX
NO	ISOFIX	LT	ISOFIX
RU	ISOFIX	AR	ISOFIX
TR	ISOFIX		





www.maxi-cosi.com



1.



2.

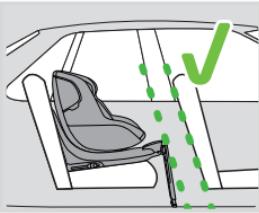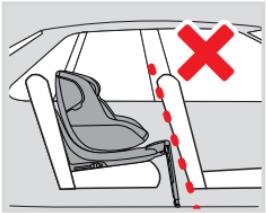




3.



4.

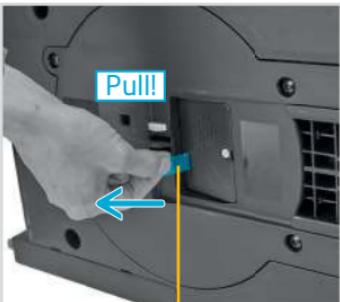



5.







6.








7.

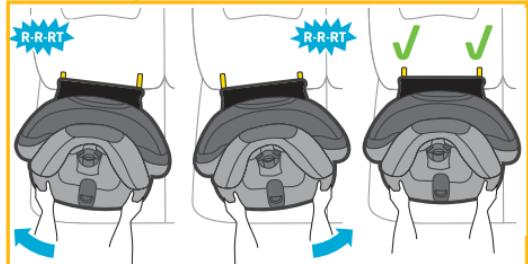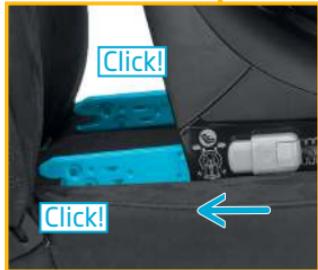



8.

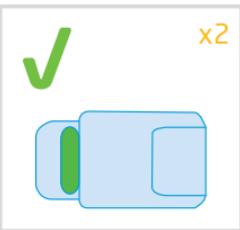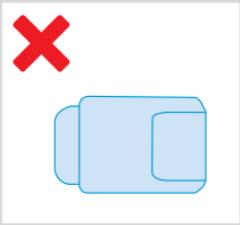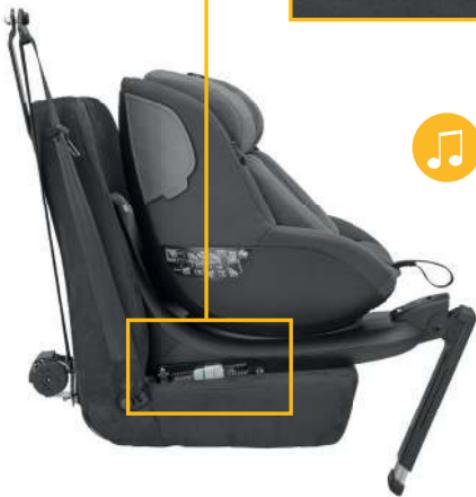


x2



9.




10.

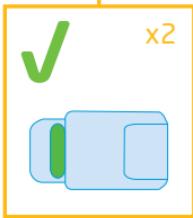




1.

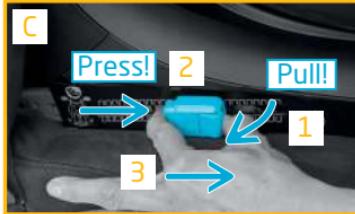



2.



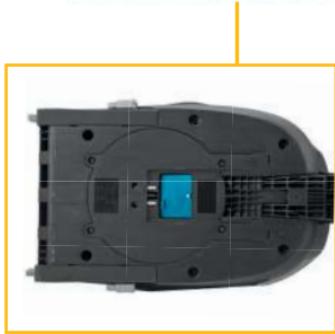



EN	Rearward facing position / Forward facing position
FR	Position dos route / Position face route
DE	Position entgegen der Fahrtrichtung / Position in Fahrtrichtung
NL	Achterwaarts gericht / Voorwaarts gericht
ES	Posición en el sentido contrario a la marcha / Posición en el sentido de la marcha
IT	Rivolto in senso contrario a quello di marcia / rivolto nel senso di marcia
SV	Bakåtvänd position / Framåtvänd position
DA	Bagudvendt stilling / Fremadvendt stilling
FI	Selkä menosuuntaan asennus / Kasvot menosuuntaan asennus
PL	Tyłem do kierunku jazdy / Przodem do kierunku jazdy
NO	Bakovervendt posisjon / Forovervendt posisjon
RU	Положение лицом назад/положение лицом вперед
TR	Sürüş yönünün tersine dönük konum / Sürüş yönüne dönük konum
HR	Položaj obrnuto od smjera vožnje / Položaj u smjeru vožnje
SK	Pozícia proti smeru jazdy / Pozícia v smere jazdy
BG	Обърната назад позиция/обърната напред позиция
UK	Положення обличчям назад/ положення обличчям вперед
HU	Arcal hátra / Arcal előre
SL	Obrnjen nasproti smeri vožnje/obrnjen v smeri vožnje
ET	Seljaga sõidusuunas / näoga sõidusuunas
CZ	Pozice po směru jízdy / Pozice proti směru jízdy
EL	Τοποθέτηση προς τα πίσω/Τοποθέτηση προς τα μπροστά
RO	Poziția opusă sensului de mers/Pozitia sensului de mers
LT	Į galą nukreipta padėtis / į priekį nukreipta padėtis
AR	موقع مواجهة الجزء الخلفي من السيارة / موقع مواجهة الجزء الأمامي من السيارة



www.maxi-cosi.com



40-60 cm



61-105 cm



76-105 cm



>15 m



EN

The car seat must be used rearward facing up to a minimum age of 15 months to guarantee optimum safety for your child. Maxi-Cosi recommends you use the seat in the backward facing position up to 105 cm and max. 18 kg (until approx. 4 years of age). This makes it possible to improve the protection of the head and neck of the infant, which is still very fragile at this age, very significantly.

You may install the Mica in a forward facing position when your child is from 76 up to 105 cm in length (or older than 15 months).

FR

Le siège auto doit être utilisé jusqu'à minimum 15 mois dos à la route. Pour garantir une sécurité optimale de votre enfant, Maxi-Cosi vous recommande d'utiliser le siège en position dos à la route le plus longtemps possible et jusqu'à 105 cm et max. 18 kg (jusqu'à environ 4 ans). Ceci permet d'améliorer très significativement la protection de la tête et du cou de l'enfant, encore très fragile à cet âge.

Vous pouvez installer le Mica dans le sens de la conduite quand votre enfant mesure entre 76 et 105 cm (ou a plus de 15 mois).

DE

Der Kindersitz sollte bei Kindern bis zu einem Alter von 15 Monaten rückwärtsgerichtet verwendet werden, um die optimale Sicherheit des Kindes zu garantieren. Maxi-Cosi empfiehlt die rückwärtsgerichtete Verwendung des Sitzes bis zu einer Körpergröße von 105 cm und einem Gewicht von max. 18 kg (also etwa bis zu einem Alter von 4 Jahren). Dadurch ist ein verbesserter Schutz von Kopf- und Halsbereich des Kindes möglich, der in diesem Alter noch äußerst empfindlich ist.

Sie können den Kinderautositz Mica vorwärtsgerichtet einsetzen, wenn Ihr Kind älter als 15 Monate und zwischen 76 und 105 cm groß ist.



NL

De autostoel moet tot de leeftijd van minimaal 15 maanden in achterwaartse rijrichting gebruikt worden om de veiligheid van uw kind te kunnen garanderen. Maxi-Cosi raadt aan om de autostoel achterwaarts gericht te gebruiken, tot een lengte van 105 cm en een gewicht van maximaal 18 kg (tot ca. 4 jaar). Dit maakt het mogelijk om de bescherming van het hoofd en de nek van uw kind, welke op deze leeftijd zeer kwetsbaar zijn, te vergroten.

U kunt de Mica in een voorwaartse positie installeren als uw kind een lengte heeft tussen de 76 en 105 cm (ouder dan 15 maanden).

ES

El asiento debería usarse en posición contraria a la marcha, hasta al menos los 15 meses de edad para garantizar la máxima seguridad para su hijo. Maxi-Cosi recomienda usar el asiento en la posición orientada hacia atrás hasta 105 cm y máx. 18 kg (hasta aprox. 4 años de edad). Esto permite mejorar significativamente la protección de la cabeza y el cuello del niño, que todavía son muy frágiles a esa edad. Deberá instalar la Mica en el sentido de la marcha cuando la estatura de su hijo sea de entre 76 y 105 cm (mayor de 15 meses).

IT

Il seggiolino deve essere usato rivolto in senso contrario a quello di marcia fino ad minimo di 15 mesi, per garantire la sicurezza del bambino. Maxi-Cosi consiglia di utilizzare il seggiolino in senso contrario a quello di marcia fino a 105 cm e max. 18 kg (fino a circa 4 anni). Questa posizione migliora la protezione della testa e del collo del bambino, che sono ancora molto fragili a quell'età.

È possibile installare Mica rivolto nel senso di marcia a partire da quando il bambino è alto tra 76 cm e 105 cm (o a partire da 15 mesi).

SV

Barnstolen ska användas i bakåtvänd position tills barnet är minst 15 månader för att garantera en optimal säkerhet för barnet. Maxi-Cosi rekommenderar att du använder barnstolen i bakåtvänd position upp till 105 cm längd och högst 18 kg (tills ungefär 4 års ålder). Detta gör det möjligt att avsevärt förbättra skyddet av barnets huvud och nacke, som fortfarande är mycket ömtäliga i den här åldern.

Du kan placera Mica framåtvänd när barnet är mellan 76 och 105 cm långt (eller när det är äldre än 15 månader).

DA

Børnesædet skal installeres bagudvendt, indtil barnet er 15 måneder, så den højest mulige sikkerhed opnås for dit barn. Maxi-Cosi anbefaler, at du bruger sædet i bagudvendt stilling op til 105 cm og maks. 18 kg (indtil en alder på cirka 4 år). På den måde beskyttes barnets hoved og hals betydeligt bedre, da de stadig er skrøbelige i den alder.

Mica kan monteres i fremadvendt stilling, når dit barn er mellem 76 og 105 høj (eller ældre end 15 måneder).



FI

Auton turvaistuinta on käytettävä selkä menosuuntaan -asennossa vähintään 15 kuukauden ikääն saakka optimaalisen turvallisuuden takaamiseksi. Maxi-Cosi suosittelee, että istuinta käytetään selkä menosuuntaan -asennossa enintään 105 cm pituisilla ja enintään 18 kg painoisilla lapsilla (noin 4 vuoden ikääն saakka). Nämä suojaat mahdolllisimman hyvin pienestä lapsen pään ja kaulan, jotka ovat vielä hyvin heikot tämän ikäisellä.

Voit asentaa Mican kasvot menosuuntaan -asentoon, kun lapsen pituuus on 76-105 cm (tai ikä on yli 15 kuukautta).

PL

W celu zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa fotelik dla dzieci do 15-mca życia musi być montowany tylem do kierunku jazdy. Maxi-Cosi zaleca używanie fotelika zamocowanego tylem do kierunku jazdy w przypadku dzieci o wzroście do 105 cm i wadze do 18 kg (do ok. 4. roku życia). Znacznie zwiększa to ochronę głowy i szyi, które nie są jeszcze dostatecznie rozwinięte u niemowląt i młodszych dzieci. Mica można zamontować przodem do kierunku jazdy dla dziecka o wzroście od 76 do 105 cm (lub powyżej 15 miesiąca życia).

NO

Barnesetet må brukes i bakovervendt posisjon til barnet er minst 15 måneder for å garantere en optimal sikkerhet for barnet. Maxi-Cosi anbefaler at du bruker barnesetet i bakovervendt posisjon opp til 105 cm og maks. 18 kg (til ca. 4 år). Dette gjør det mulig å betydelig forbedre beskyttelsen av barnets hode og nakke, som fortsatt er veldig skjør i denne alderen.

Du kan installere Mica i forovervendt posisjon når barnet har en høyde på mellom 76 og 105 cm (eller eldre enn 15 måneder).

RU

Для обеспечения оптимальной безопасности автокресло следует использовать в положении лицом назад как минимум до достижения ребенком возраста 15 месяцев. Maxi-Cosi рекомендует использовать автокресло в положении лицом назад для детей ростом не более 105 см и весом не более 18 кг (возраст до 4 лет). Это позволяет значительно улучшить защиту головы и шеи ребенка, которые все еще очень хрупки в этом возрасте.

Вы можете установить кресло Mica в положение лицом вперед, после достижения вашим ребенком возраста более 15 месяцев и роста от 76 до 105 см.

TR

Çocuğunuzun emniyetinin en yüksek seviyede olmasını garantilemek amacıyla, oto güvenlik koltuğu minimum 15 aylığa kadar sürüs yönünün tersine doğru bakarak kullanılmalıdır. Maxi-Cosi koltuğu, 105 cm'ye kadar ve maks. 18 kg (yaklaşık en fazla 4 yaşa kadar) sürüs yönünün tersine dönük konumda kullanmanızı önerir. Bu, çocuğun bu yaşıta hala son derece hassas olan kafasının ve boynunun çok daha iyi korunmasına olanak sağlar.



Çocuğunuzun boyu 76 ile 105 cm arasında olduğunda (15 aylıktan büyük) Mica 'l sürüş yönüne bakan konumda takabilirsiniz.

HR

Autosjedalica se treba koristiti u smjeru suprotnom od smjera vožnje do minimalne dobi od 15 mjeseci radi optimalne sigurnosti Vašeg djeteta. Maxi-Cosi preporučuje upotrebu autosjedalice u položaju suprotnom od smjera vožnje do 105 cm i maksimalno 18 kg (do približno 4 godine). To omogućuje vrlo značajno poboljšanje zaštite glave i vrata djeteta, koji su još uvijek vrlo krhki u ovoj dobi.

Mica možete postaviti u položaj u smjeru vožnje ako je vaše dijete visoko od 76 do 105 cm (ili starije od 15 mjeseci).

SK

Sedačku je treba umiestniť proti smeru jazdy do minimálne 15 mesiacov veku dieťaťa, aby bola zaručená optimálna bezpečnosť vášho dieťaťa. Maxi-Cosi odporúča používať sedačku otočenú proti smeru jazdy až do výšky 105 cm a max. hmotnosti 18 kg (do veku približne 4 rokov). Takýmto spôsobom je možné veľmi výrazne zvýšiť ochranu hlavy a krku dieťaťa, ktoré je v tomto veku ešte veľmi zraniteľné.

Autosedačku Mica môžete nainštalovať v polohe v smere jazdy vtedy, keď bude výška vášho dieťaťa od 76 až 105 cm (alebo staršie ako 15 mesiacov).

BG

Столчето за кола трябва да се използва в обрната назад позиция до минимум 15 месеца на детето с цел гарантиране на оптимална безопасност за Вашето дете. Maxi-Cosi Ви препоръчва да използвате столчето в обрната назад позиция до 105 см ръст и до макс. 18 кг на детето (до около 4-годишина възраст). Това дава възможност за значително увеличаване на защитата на главата и врата на бебето, което на тази възраст все още е много крехко. Можете да монтирате Mica в обрната напред позиция, ако детето Ви е между 76 и 105 см (или по-голямо от 15 месеца).

UK

Для забезпечення оптимальної безпеки автокрісло слід використовувати в положенні обличчям назад до досягнення дитиною віку не менше 15 місяців. Maxi-Cosi рекомендує використовувати автокрісло в положенні обличчям назад для дітей зростом не більше 105 см і вагою не більше 18 кг (вік до 4 років). Це дозволяє значно поліпшити захист голови і ший дитини, які все є дуже тендітними в цьому віці.

Ви можете встановити крісло Mica у положенні обличчям вперед після досягнення вашою дитиною віку більше 15 місяців і зросту від 76 до 105 см.

až 105 cm (alebo staršie ako 15 mesiacov).

HU

Az autós ülést a menetiránynal ellentétes pozícióban kell használni a gyermek legalább 15 hónapos koráig



a gyermek optimális biztonságának garantálása érdekében. A(z) Maxi-Cosi azt javasolja, hogy az ülést 105 cm-es testmagasságig és legfeljebb 18 kg-os testtömegig (köörülbelül 4 éves életkorig) a menetirányal ellentétes pozícióban használja. Ez lehetővé teszi a gyermek fejének és nyakának sokkal jelentősebb védelmet, amelyek még mindig nagyon törékeny testrészek ebben az életkorban.

A(z) Mica ülést beszerelheti a menetirányal megegyező pozícióban, ha a gyermek magassága 76 és 105 cm közötti (vagy ha a gyermek 15 hónapnál idősebb).

SL

Dojenčki se morajo voziti v nazaj obrnjensem otroškem avtosedežu do 15. meseca starosti, kar zagotavlja optimalno varnost otroka. Maxi-Cosi priporoča, da sedež uporabljuje v nazaj obrnjensem položaju, dokler otrok ni visok 105 cm in težek največ 18 kg (do približno 4. leta starosti). Tako boste znatno izboljšali zaščito otrokove glave in vrata, ki sta v tej starosti še vedno zelo ranljiva.

Mica lahko namestite v naprej obrnjen položaj, ko je otrok visok 76 do 105 cm (ali starejši od 15 mesecev).

ET

Turvatooli tuleb kasutada seljaga sõidu suunas kuni 15 kuu vanuste laste puuhul, et garanteerida optimaalne lapse turvalisus. Maxi-Cosi soovitab kasutada turvatooli kuni 105 cm ja max 18 kg laste puuhul (umbes kuni 4-aastaseni) seljaga sõidusuunas. See aitab märgatavalt paremini kaitsta õimiku pead ja kaela, kuna need kehaosad on selles eas veel väga nõrgad.

Võite paigaldada turvatooli Mica näoga sõidusuunas, kui teie lapse piikkus on 76 kuni 105 cm (või vanem kui 15 kuud).

CZ

Autosedačka by se měla používat v poloze proti směru jízdy minimálně až do 15. měsíce věku dítěte, aby byla zajištěna optimální bezpečnost vašeho dítěte. Maxi-Cosi vám doporučuje používat sedačku obrácenou proti směru jízdy až do 105 cm výšky a max. 18 kg hmotnosti (do věku přibližně 4 let). Tím znatelně zvýšíte ochranu hlavy a krku dítěte, které jsou v tomto věku stále velmi slabé.

Mica můžete nainstalovat v pozici proti směru jízdy, pokud je vaše dítě vysoké 76 až 105 cm (nebo starší než 15 měsíců).

EL

Το παιδικό κάθισμα πρέπει να χρησιμοποιείται σε θέση με πρόσωπο προς τα πίσω μέχρι την ηλικία τουλάχιστον των 15 μηνών για να εγγυάται τη βέλτιστη ασφάλεια του παιδιού σας. Η Maxi-Cosi συντίστα τη χρήση του καθίσματος με τοποθέτηση προς τα πίσω έως τα 105 cm και έως 18 kg (έως περ. 4 ετών). Προβλέπεται έτσι σε μεγάλο βαθμό η προστασία του κεφαλού και του αυχένα του παιδιού σας, που στην προκειμένη ηλικία έιναι ακόμα ιδιαιτέρως εύθραυστο.

Μπορείτε να τοποθετήσετε το παιδικό κάθισμα Mica με πρόσωπο προς τα εμπρός όταν το παιδί σας έχει ύψος από 76 έως 105 εκατοστά (ή ηλικίας άνω των 15 μηνών).



RO

Scaunul auto trebuie utilizat în poziție opusă sensului de mers până la o vârstă de minim 15 luni pentru a garanta o siguranță optimă a copilului. Maxi-Cosi recomandă utilizarea scaunului în poziția opusă sensului de mers până la 105 cm și max. 18 kg (aprox. până la 4 ani). Acest lucru ajută la îmbunătățirea semnificativă a protecției capului și gâtului copilului, care este încă foarte fragil la această vârstă.

Puteți instala Mica în poziția sensului de mers atunci când copilul are între 76 și 105 cm lungime (sau este mai mare de 15 luni).

LT

Automobilinė sėdynė turi būti naudojama atskus i galą iki mažiausiai 15 mėnesių amžiaus, kad būtu užtikrintas optimalus jūsų vaiko saugumas. Maxi-Cosi rekomenduoja naudoti sėdynę padėtyje atskus i galą iki 105 cm ūgio ir daugiausia 18 kg (iki maždaug 4 metų amžiaus). Tai leidžia labai pagerinti šiam etape vis dar trapios kūdikio galvos ir kaklo apsaugą.

Mica galite montuoti į priejį nukreiptoje padėtyje, kai jūsų vaikas yra nuo 76 iki 105 cm ūgio (arba vyresnis nei 15 mėnesių).

AR

يجب استخدام مقعد السيارة في الموضع المواجه للجزء الخلفي للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 شهراً كحد أدنى لضمان الدرجة المثلث من الأمان لطفلك. توصي Maxi-Cosi باستخدام المقعد في الموضع المواجه للجزء الخلفي من السيارة عندما يصل طول الطفل إلى 105 سم ويزن 18 كجم كحد أقصى (حتى ما يقارب 4 سنوات من العمر). فإن ذلك يتتيح إمكانية الارتفاع بمستوى حماية رأس الطفل الصغير و عنقه، حيث يتسم الطفل في هذا العمر بضعف البنية لندرة كبيرة.

يمكن تركيب مقعد Mica في موضع مواجه للجزء الأمامي من السيارة عندما يتراوح طول طفلك بين 76 و105 سم (أو للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 شهراً).



EN	Child installation	TR	Çocuğun yerleştirilmesi
FR	Installation de l'enfant	HR	Postavljanje djeteta
DE	Anschnallen des Kindes	SK	Umiestnenie dieťaťa
NL	Installatie van het kind	BG	Поставяне на детето
ES	Instalación del niño	UK	Розміщення дитини
IT	Accomodare il bambino	HU	Gyermelek behelyezése
SV	Placerar barnet	SL	Namestitev otroka
DA	Placering af barnet	ET	Lapse paigutamine
FI	Lapsen asettaminen	CZ	Umístění dítěte
PL	Umieszczenie i zabezpieczanie dziecka	EL	Τοποθέτηση του παιδιού
NO	Plassering av barnet	RO	Instalarea copilului
RU	Размещение ребенка	LT	Vaiko pritvirtinimas
		AR	التركيبات الخاصة بالأطفال



www.maxi-cosi.com



40-60 cm




61-105 cm





1.

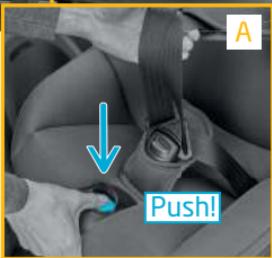


2.





1.

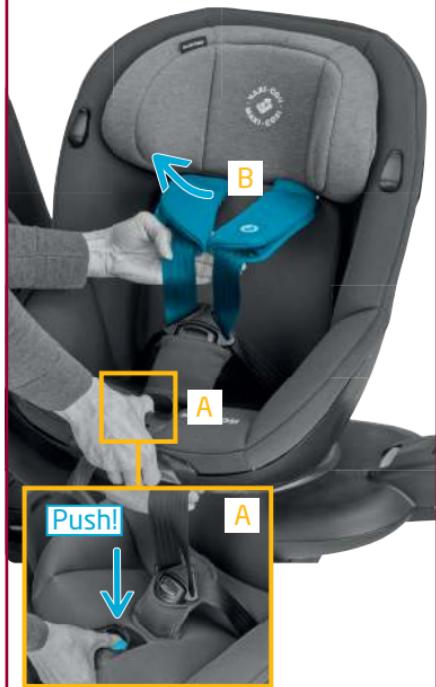

2.





3.






4.



5.

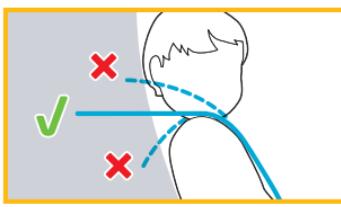



6.



40-60 cm



61-105 cm




76-105 cm



>15 m



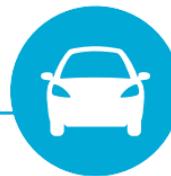

EN Ready to go
FR Prêt à partir
DE Fertig
NL Klaar om te gaan
ES Listo para ir
IT Si parte
SV Redo att åka
DA Klar til at tage af sted
FI Valmiina lähtöön
PL Gotowy do użycia
NO Klar til å gå
RU Готов к поездке
TR Gitmeye hazır

HR Spremni za pokret
SK Pripravený na jazdu
BG Готови за пътуване
UK Готовність до поїздки
HU Indulásra kész
SL Pripravljen za vožnjo
ET Valmis
CZ Připraveno k jízdě
EL Έτοιμοι για αναχώρηση
RO Gata de plecare
LT Pasiruošta kelionei
AR الاستعداد للذهاب



www.maxi-cosi.com



40-60 cm



61-105 cm




76-105 cm




>15 m



X2

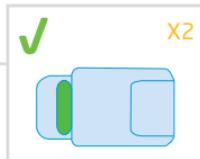

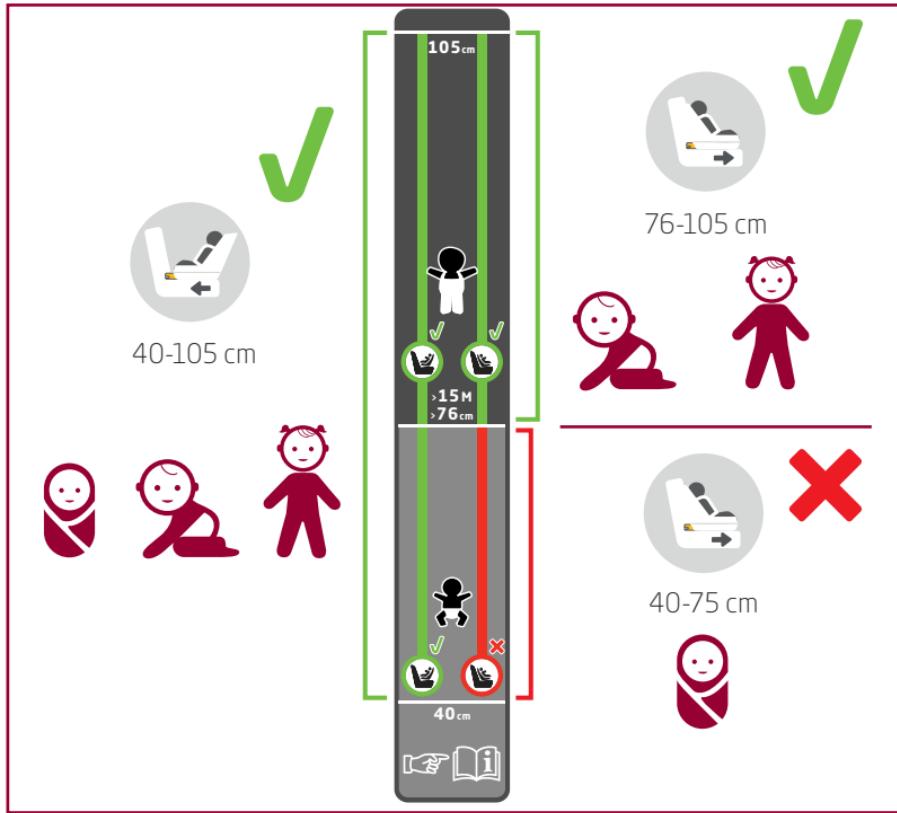



EN	Accessories sold separately	HR	Dodaci se prodaju zasebno
FR	Accessoires vendus séparément	SK	Príslušenstvo sa predáva zvlášť
DE	Separat erhältliches Zubehör	BG	Аксесоарите се продават отделно
NL	Accessoires worden apart verkocht	UK	Аксесуари продаються окремо
ES	Accesorios que se venden por separado	HU	Külön forgalmazott kellékek
IT	Accessori venduti separatamente	SL	Dodatki naprodaj posebej
SV	Tillbehör säljs separat	ET	Lisatarvikuid müükse eraldi
DA	Tilbehør der sælges separat	CZ	Doplňky prodávané samostatně
FI	Erikseen myytävät lisävarusteet	EL	Εξαρτήματα που πωλούνται χωρι
PL	Akcesoria sprzedawane oddziel	RO	Accesorii vândute separat
NO	Tilleggsutstyr som selges separa	LT	Priedai parduodami atskirai
RU	Аксессуары продаются отдельно	AR	الملحقات المباعة بشكل منفصل
TR	Aksesuarlar ayrı satılır		



www.maxi-cosi.com





EN	Washing	HR	Pranje
FR	Lavage	SK	Umývanie
DE	Reinigung	BG	Почистване
NL	Wassen	UK	Очищення
ES	Lavado	HU	Mosás
IT	Lavaggio	SL	Pranje
SV	Tvätt	ET	Pesemine
DA	Vask	CZ	Mytí
FI	Pesu	EL	Πλύσιμο
PL	Czyszczenie	RO	Spălare
NO	Rengjøring	LT	Plovimas
RU	Чистка	AR	الغسل
TR	Yıkama		



www.maxi-cosi.com




1.



2.



3.

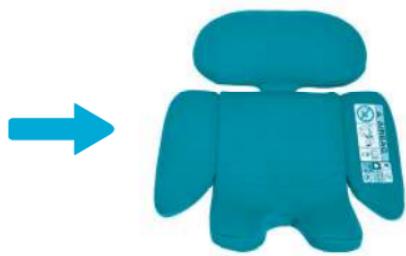



4.










1.





2.

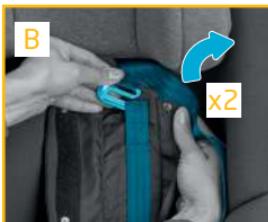



3.





4.







5.



- A - Seat cover
- B - Adjustable headrest
- C - Newborn inlay - exclusively for use with Mica from 40 to 60 cm
- D - 5-point Harness
- E - Removable shoulder pads
- F - Harness buckle
- G - Harness adjuster button
- H - Harness adjuster strap
- I - Recline handle
- J - Rotation handle
- K - Support leg indicator
- L - Support leg
- M - Support leg adjuster button
- N - Support leg height adjustment rack
- O - Headrest adjustment handle
- P - G-CELL
- Q - Backrest ventilation
- R - ISOFIX connectors
- S - ISOFIX clips activation handle
- T - User manual storage compartment
- U - Battery compartment

SAFETY

- The Mica is intended for car use only.
- The Mica is developed for an intensive use of approximately 12 years.
- Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint.

The Mica car seat in the car:

- The car seat can be rotated 360° to help you get your child in and out of the vehicle easily. This also allows you to change the position of the seat

from rearward facing to forward facing.

- Before buying this product make sure the car seat is compatible with the vehicle it is to be used in.
- The car seat must be installed with ISOFIX and support leg.
- The support leg must always be unfolded completely, locked and placed in the most forward position.
- When the child restraint is installed in the maximum rearward facing position, it may not fit in all approved vehicles. Please check that all possible positions of the car seat (recline positions and headrest adjustment) fit in your car.

Your child in the Mica car seat

- The newborn inlay included in your Mica seat plays an integral part in the efficiency of the restraint system for your child from 40 to 60 cm. It can be removed and the cover taken off for washing, but it is essential to place it back again where it belongs and only use this official Maxi-Cosi Mica newborn inlay. This newborn inlay is exclusively for use with the Mica seat.
- Make sure you can fit no more than one finger between the harnesses and your child (1cm). If there is more space than 1 cm, tighten the harness belt further.
- Make sure the headrest is adjusted to the proper height.

WARNING:

- The car seat must always be locked in the forward facing or rearward facing position

when travelling. Do NOT travel when the car seat is rotated to a lateral (loading) position or to any other unlocked intermediate position.

- It is prohibited to adjust the seat position while travelling.
- When installing the car seat, spaces between the base of the car seat and the vehicle seat are possible depending on the position of the anchorage points within the vehicle.
- If you use the Mica on the front seat, it is mandatory to deactivate the airbag of the seat in question and move the passenger seat back to a maximum (Please consult your car manual).

ATTENTION:

- In ISOFIX use, the fitting clips for lower anchorage to the vehicle are not sufficient. It is essential to fix the "Support Leg".
- The ISOFIX anchors have been developed to obtain a safe and easy fixation of the child safety systems inside the car. Not all cars are equipped with these anchors although they are standard on more recent models.

CARE

The cover, headrest cover, shoulder pads and newborn inlay can be removed for washing. If the cover needs to be replaced at any time, only use official Maxi-Cosi covers because it constitutes an integral part of the restraint performance.

- A - Housse
- B - Appuie-tête réglable
- C - Réducteur pour nouveau-né - utilisable exclusivement avec le Mica de 40 à 60cm
- D - Harnais 5 points
- E - Fourreaux déhoussables
- F - Boucle de harnais
- G - Bouton d'ajusteur de harnais
- H - Sangle d'ajusteur de harnais
- I - Poignée d'inclinaison
- J - Poignée de rotation
- K - Indicateur de la jambe de force
- L - Jambe de force
- M - Bouton de réglage de la jambe de force
- N - Crémailleure pour le réglage en hauteur de la jambe de force
- O - Poignée de réglage de l'appuie-tête
- P - G-CELL
- Q - Ventilation du dossier
- R - Connecteurs ISOFIX
- S - Bouton de déverrouillage des connecteurs ISOFIX
- T - Compartiment de rangement de la notice
- U - Compartiment à piles

SECURITE

- Utilisez le Mica uniquement dans la voiture.
- Le dispositif Mica est conçu pour un usage intensif d'environ 12 ans.
- N'utilisez aucun autre point de contact porteur que ceux décrits dans les instructions et signalés sur le dispositif de retenue pour enfant.

Siège auto Mica dans le véhicule :

- Le siège auto peut être pivoté à 360 ° pour vous

aider à installer votre enfant facilement dans le véhicule. Cela vous permet également de changer la position du siège dos à la route ou face à la route.

- Avant d'acheter ce siège auto, vérifiez qu'il soit compatible avec le véhicule dans lequel il doit être utilisé.
- Le siège auto doit être installé avec les connecteurs ISOFIX et la jambe de force.
- La jambe de force doit toujours être totalement déployée, verrouillée et positionnée aussi en avant que possible.
- Lorsque le dispositif de retenue pour enfants est installé en position maximum allongée dos à la route, il est possible qu'il ne s'adapte pas dans tous les véhicules homologués. Vérifiez que toutes les positions possibles du siège auto (positions d'inclinaison et réglage de l'appuie-tête) sont adaptées à votre voiture.

Votre enfant dans le siège auto Mica

- Le réducteur inclus dans votre siège Mica fait partie intégrante de la performance de retenue de votre enfant de 40 à 60 cm. Il peut être enlevé et déhoussé pour le lavage, mais il est impératif de le remettre en place et de n'utiliser que ce réducteur officiel Maxi-Cosi Mica. Ce réducteur est exclusivement destiné au siège Mica.
- Assurez-vous de ne pas pouvoir passer plus d'un doigt (1 cm) entre le harnais et votre enfant. Si l'espace est supérieur à 1 cm, resserrez le harnais.
- Assurez-vous que l'appui-tête soit réglé à la bonne hauteur.

AVERTISSEMENT :

- Lorsque vous voyagez, le siège auto doit toujours être verrouillé dans la position face ou dos à la route. NE PAS voyager lorsque le siège auto est tourné dans une position latérale (d'installation) ou dans une autre position intermédiaire non verrouillée.
- Il est interdit de régler la position du siège pendant le voyage.
- Lors de l'installation des écarts entre l'embase du siège auto et la banquette du véhicule sont possibles suivant la position des points d'ancrage lié au véhicule.
- Si vous utilisez le Mica sur le siège avant, il est impératif de désactiver l'airbag du siège passager avant et de reculer celui-ci au maximum (référez-vous au manuel d'utilisation de votre voiture).

ATTENTION:

- En mode ISOFIX, les connecteurs qui fixent le siège à la carrosserie du véhicule ne sont pas suffisants. La « jambe de force » doit impérativement être utilisée.
- Les points d'ancrage ISOFIX ont été développés pour pouvoir fixer facilement et solidement les dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules. Bien que les voitures les plus récentes soient équipées de série de ces points d'ancrage, toutes les voitures n'en sont pas dotées.

ENTRETIEN

La housse, la housse d'appui-tête, les fourreaux et le réducteur nouveau-né peuvent être enlevés pour le lavage. Si la housse doit être remplacée à

quelque moment que ce soit, utilisez uniquement la housse officielle Maxi-Cosi car elle constitue une partie intégrante de la performance de la retenue de l'enfant.

- A - Sitzbezug
- B - Kopfstütze
- C - Einlegekissen für Neugeborene - ausschließlich mit Mica von 40 bis 60 cm verwendbar
- D - 5-Punkt-Gurt
- E - Abnehmbare Schulterpolster
- F - Gurtschloss
- G - Gurteinstellknopf
- H - Gurteinstellband
- I - Neigbarer Griff
- J - Wendegriff
- K - Stützfuß-Anzeige
- L - Stützfuß
- M - Einstellknopf für Stützfuß
- N - Höhenverstellung für Stützfuß
- O - Verstellgriff für Kopfstütze
- P - G-CELL
- Q - Belüftung Rückenlehne
- R - ISOFIX-Verbindungsteile
- S - Entriegelungstaste für ISOFIX-Verbindungsteile
- T - Fach für Benutzerhandbuch
- U - Batteriefach

SICHERHEIT

- Der Kinderautositz Mica darf nur in Autos verwendet werden.
- Der Mica ist auf eine intensive Nutzung für einen Zeitraum von etwa 12 Jahren ausgelegt.
- Nutzen Sie keine anderen lasttragenden Kontaktpunkte als die, die in den Anweisungen beschrieben oder am Kinderautositz markiert sind.

Nutzung des Mica Kinderautositzes im Fahrzeug:

- Der Fahrzeugsitz kann um 360° gedreht werden, damit Sie Ihr Kind leicht ins Auto setzen und herausnehmen können. Das ermöglicht auch den Wechsel zwischen einer rückwärtsgerichteten und einer vorwärtsgerichteten Verwendung des Sitzes.
- Stellen Sie vor dem Kauf des Produkts sicher, dass der Kinderautositz für das Fahrzeug, in dem er verwendet werden soll, geeignet ist.
- Der Autokindersitz muss mit ISOFIX und Stützfuß eingebaut werden.
- Der Stützfuß muss immer komplett aufgeklappt und arretiert sein und sich in seiner vordersten Position befinden.
- Wenn Ihr Kinderrückhaltesystem in der maximal nach hinten gerichteten Position eingebaut ist, passt sie möglicherweise nicht in alle zugelassenen Fahrzeuge. Bitte prüfen Sie, ob alle möglichen Positionen des Autositzes (Liegepositionen und Kopfstützenverstellung) in Ihr Auto passen.

Ihr Kind im Mica Kinderautositz

- Das in Ihrem Mica integrierte Einlegekissen ist fester Bestandteil des Kindersitzes für eine Verwendung von 40 - 60 cm Körpergröße. Für die Wäsche kann das Kissen entnommen und der Bezug abgenommen werden, doch es ist darauf zu achten, dass nur das offizielle Kissen Maxi-Cosi Mica verwendet wird. Das Kissen ist ausschließlich für die Verwendung mit dem Sitz Mica bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass Sie maximal einen Finger zwischen den Gurt und Ihr Kind schieben können

(1 cm). Stellen Sie den Gurt fester ein, sollte mehr Platz als 1 cm bestehen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstütze auf die richtige Höhe eingestellt ist.

WARNUNG:

- Während der Fahrt muss der Autokindersitz immer in der vorwärtsgerichteten oder rückwärtsgerichteten Position arretiert sein. Fahren Sie KEINESFALLS los, wenn der Fahrzeugsitz sich in seitlicher Position (zum Hineinsetzen) oder einer anderen nicht arretierten Position befindet.
- Es ist verboten, die Sitzposition während der Fahrt zu ändern.
- Beachten Sie, dass die Basis des Kinderautositzes beim Einbau nicht unbedingt plan auf der Sitzbank des Fahrzeugs aufliegt, das hängt ganz von der Position der im Fahrzeug befestigten Fangarme ab.
- Wenn Sie den Mica auf dem Beifahrersitz einbauen, ist es zwingend erforderlich, den zugehörigen Airbag zu deaktivieren und den Beifahrersitz so weit wie möglich nach hinten zu positionieren (siehe Fahrzeughandbuch).

ACHTUNG:

- Bei der Nutzung von ISOFIX sind die Stecklaschen zur niedrigeren Verankerung des Sitzes am Fahrzeug nicht ausreichend. Es muss unbedingt auch der Stützfuß angebracht werden.
- Mit den ISOFIX-Verankerungen lässt sich das Kindersicherheitssystem einfach und sicher

im Fahrzeug befestigen. Nicht alle Fahrzeuge sind mit den Verankerungen ausgestattet, allerdings gehören sie bei neueren Modellen zur Standardausstattung.

PFLEGE

Der Bezug, der Kopfstützenbezug, die Schulterpolster und das Einlegekissen für Neugeborene können zum Waschen abgenommen werden. Muss der Bezug ausgetauscht werden, sollten Sie nur originale Bezüge von Maxi-Cosi verwenden, da diese einen wichtigen Teil der Produktleistung ausmachen.

- A - Hoes
- B - Verstelbare hoofdsteun
- C - Verkleiner voor pasgeborene - enkel te gebruiken met de Mica van 40 tot 60 cm
- D - 5-puntsharnas
- E - Verwijderbare schouderpads
- F - Harnasslot
- G - Verstelknop voor het harnas
- H - Verstelband voor het harnas
- I - Verstelhandgreep
- J - Rotatiehendel
- K - Indicator steunpoot
- L - Steunpoot
- M - Verstelknop steunpoot
- N - In de hoogte verstelbaar rek voor steunpoot
- O - Afstelhendel voor hoofdsteun
- P - G-CELL
- Q - Ventilatie rugleuning
- R - ISOFIX-connectoren
- S - Ontgrendelknop ISOFIX-connectoren
- T - Opbergvak voor gebruiksaanwijzing
- U - Batterijvak

zodat u uw kind makkelijk in en uit het voertuig kunt tillen. Hierdoor kunt u ook de positie van de autostoel van achterwaarts gericht naar voorwaarts gericht veranderen.

- Controleer, voordat u dit product koopt, of de autostoel geschikt is voor het voertuig waarin u het wilt gebruiken.
- De autostoel moet geïnstalleerd worden met de ISOFIX en steunpoot.
- De steunpoot moet altijd volledig worden uitgeklapt, vergrendeld en helemaal naar voren worden geplaatst.
- Wanneer het kinderbevestigingssysteem in de maximale achterwaarts gerichte positie wordt geïnstalleerd, past het mogelijk niet in alle goedgekeurde voertuigen. Controleer of alle mogelijke posities van het autostoeltje (ligposities en hoofdsteunverstelling) in uw auto passen.

Uw kind in de Mica-autostoel:

- De verkleiner voor pasgeborene is een standaard onderdeel van het veiligheidssysteem voor de Mica stoel en geschikt voor kinderen met een lengte van 40 tot en met 60 cm. De Mica verkleiner kan worden uitgenomen en de hoes kan worden verwijderd om te wassen, maar dient in alle gevallen terug te worden geplaatst in de oorspronkelijke positie. Gebruik geen andere verkleiner dan de bijgeleverde Maxi-Cosi Mica verkleiner. Deze verkleiner kan alleen gebruikt worden in combinatie met de Mica autostoel.
- Controleer of u niet meer dan één vinger tussen de gordel en uw kind kunt plaatsen (1 cm). Indien er meer dan 1 cm speling is, trek dan de

VEILIGHEID

- De Mica is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de auto.
- De Mica is ontwikkeld voor intensief gebruik gedurende ongeveer 12 jaar.
- Gebruik geen andere dragende contactpunten dan degene beschreven in de instructies en aangegeven in het kinderbevestigingssysteem.

De Mica-autostoel in de auto:

- De autostoel kan 360 graden worden gedraaid,

harnasgordel steviger aan.

- Controleer of de hoofdsteun op de juiste hoogte is afgesteld.

WAARSCHUWING:

- De autostoel moet altijd vergrendeld zijn in de voorwaartse achterwaartse positie tijdens het reizen. Reis NIET wanneer de autostoel in een zijwaartse (dragende) positie of in een andere onvergrendelde tussentijdse positie is gedraaid.
- Het is verboden om de positie van de autostoel te verstellen tijdens het reizen.
- Bij de installatie van de autostoel is het mogelijk dat er ruimte zit tussen de base van de autostoel en de zitting van de auto. Dit komt doordat de positionering van de ankerpunten verschilt per auto.
- Als u de Mica op de voorste stoel gebruikt, is het verplicht om de airbag van de betreffende stoel uit te schakelen en de passagiersstoel maximaal naar achteren te schuiven (raadpleeg de handleiding van uw auto).

LET OP:

- De ISOFIX-bevestigingsclips voor de onderste verankering aan het voertuig zijn niet voldoende. De "steunpoot" moet ook bevestigd worden.
- De ISOFIX-verankeringen zijn ontwikkeld om een veilige en eenvoudige bevestiging van de kinderbeveiligingssystemen in de auto tot stand te brengen. Niet alle auto's zijn uitgerust met deze verankeringen, hoewel ze standaard zijn op de nieuwere modellen.

ONDERHOUD

De hoes, de hoofdsteunbekleding, de schouderkussentjes en de verkleiner voor pasgeborenen kunnen worden verwijderd om te wassen. Als de hoes op enig moment moet worden vervangen, dient u uitsluitend officiële Maxi-Cosi-hoezen te gebruiken, omdat dit onderdeel deel uitmaakt van het veiligheidssysteem van de autostoel.

- A - Funda de la silla
- B - Reposacabezas ajustable
- C - Reductor para bebés; para uso exclusivo con la silla Mica para medidas comprendidas entre 40 y 60 cm
- D - Arnés de 5 puntos
- E - Almohadillas para el hombro
- F - desmontables
- G - Hebilla del arnés
- H - Botón de ajuste del arnés
- I - Correa de ajuste del arnés
- J - Manillar de reclinación
- K - Manillar rotatorio
- L - Indicador de soporte adicional regulable soporte de pierna
- M - Botón de ajuste soporte adicional
- N - regulable
Soporte de ajuste de altura de pierna
- O - Asa de ajuste del reposacabezas
- P - G-CELL
- Q - Ventilación del respaldo
- R - Conectores ISOFIX
- S - Botón de liberación de conectores ISOFIX
- T - Compartimento de almacenamiento manual del usuario
- U - Compartimiento de la batería

SEGURIDAD

- Mica se ha diseñado únicamente para su uso en vehículos.
- Mica se ha diseñado para un uso intensivo de aproximadamente 12 años.
- No use ningún punto de contacto de carga que no sea el descrito en las instrucciones y marcado en el asiento de seguridad para niños.

La silla Mica en el coche:

- La silla para coche se puede girar 360° para ayudarle a que su hijo entre y salga del vehículo fácilmente. Esto también le permite cambiar la posición del asiento de atrás hacia adelante.
- Antes de comprar este producto, asegúrese de que La silla de autosea compatible con el vehículo en el que se va a utilizar.
- El asiento para el automóvil debe instalarse con ISOFIX y el soporte de pierna.
- El soporte de pierna siempre debe estar completamente desplegado, bloqueado y colocado en la posición más adelantada.
- Cuando el sistema de retención infantil se instala en la posición máxima orientada hacia atrás, es posible que no quepa en todos los vehículos aprobados. Verifique que todas las posiciones posibles del asiento para el automóvil (posiciones reclinables y ajuste del reposacabezas) quepan en su automóvil.

Su hijo en la silla de coche Mica:

- El reductor incluido con la silla Mica forma parte integrante del sistema de sujeción para bebés con medidas comprendidas entre los 40 y los 60 cm. La funda se puede retirar y lavar por separado, aunque se deberá volver a colocar antes de su uso y utilizar exclusivamente el reductor oficial Maxi-Cosi Mica. El reductor se ha diseñado únicamente para la silla Mica.
- Asegúrese de que no puede introducir más de un dedo entre el arnés y el niño (1 cm). Si hay más de 1 cm de espacio, apriete más el cinturón del arnés.
- Comprueba si el reposacabezas tiene la altura adecuada.

ADVERTENCIA:

- La silla para coche siempre debe estar bloqueada en la posición orientada hacia adelante o hacia atrás cuando viaja. NO viaje cuando la silla para coche se gire a una posición lateral (carga) o a cualquier otra posición intermedia desbloqueada.
- Está prohibido ajustar la posición de la silla mientras viaja.
- Atención: durante la instalación es posible que se formen huecos entre la base de la silla de coche y el asiento del vehículo, dependiendo de los puntos de anclaje que tenga el vehículo.
- Si usa el Mica en el asiento delantero, es obligatorio desactivar el airbag del asiento en cuestión y echar hacia atrás el respaldo al máximo (consulte el manual de su automóvil).

ATENCIÓN:

- En ISOFIX, el uso de los clips de fijación para el anclaje inferior al vehículo no es suficiente. Es esencial para arreglar el "soporte adicional regulable".
- Los anclajes ISOFIX se han desarrollado para obtener una fijación segura y fácil de los sistemas de seguridad para niños dentro del automóvil. No todos los automóviles están equipados con estos anclajes, aunque son estándar en los modelos más recientes.

MANTENIMIENTO

La tapa, la cubierta del reposacabezas, las hombreras y la incrustación del recién nacido

se pueden quitar para lavar. Si fuese necesario cambiar la funda, hágalo únicamente por otra funda oficial Maxi-Cosi, dado que constituye una parte integrante de la seguridad.

- A - Rivestimento del seggiolino
- B - Poggiatesta regolabile
- C - Riduttore per neonato - utilizzabile esclusivamente con Mica dai 40 ai 60 cm
- D - Cintura di sicurezza a 5 punti
- E - Spallacci imbottiti antiscivolo
- F - Fibbia della cintura di sicurezza
- G - Pulsante di regolazione della cintura di sicurezza
- H - Fascia di regolazione della cintura di sicurezza
- I - Dispositivo per reclinare il seggiolino
- J - Maniglia di rotazione
- K - Indicatore piede di supporto
- L - Piede di supporto
- M - Pulsante di regolazione del piede di supporto
- N - Regolazione dell'altezza del piede di supporto
- O - Maniglia di regolazione del poggiatesta
- P - G-CELL
- Q - Aerazione dello schienale
- R - Pinze ISOFIX
- S - Pulsante di rilascio delle pinze ISOFIX
- T - Vano portaoggetti per il manuale utente
- U - Scomparto batterie

SICUREZZA

- Utilizzare Mica soltanto in automobile.
- Mica è stato sviluppato per un uso intensivo di circa 12 anni.
- Non utilizzare punti di contatto di supporto del peso diversi da quelli descritti nelle istruzioni e indicati nel sistema di ritenuta per bambini.

Installazione del seggiolino Mica nell'auto:

- Il seggiolino auto può ruotare a 360° per facilitare l'ingresso e l'uscita del bambino dal veicolo. In questo modo è anche possibile cambiare la posizione del seggiolino tra rivolto in senso contrario a quello di marcia e in senso di marcia.
- Prima di acquistare il prodotto, accertarsi che il seggiolino auto sia compatibile con il veicolo nel quale deve essere utilizzato.
- Il seggiolino auto deve essere installato con ISOFIX e piede di supporto.
- Il piede di supporto deve essere sempre completamente esteso, bloccato nella sua sede e posizionato il più avanti possibile.
- Quando il sistema di ritenuta per bambini è installato nella posizione massima rivolta all'indietro, potrebbe non essere adatto a tutti i veicoli omologati. Verificare che tutte le posizioni possibili del seggiolino auto (posizioni reclinabili e regolazione poggiatesta) si adattino alla propria auto.

Il neonato nel seggiolino auto Mica

- Il riduttore incluso nel seggiolino auto Mica è parte integrante del sistema di ritenuta per bambini da 40 a 60 cm. Può essere rimosso e sfoderato per il lavaggio, ma è imperativo rimetterlo in posizione e utilizzare esclusivamente il riduttore ufficiale per neonati Maxi-Cosi Mica. Il presente riduttore è destinato esclusivamente per il seggiolino Mica.
- Accertarsi che si possa inserire solo un dito tra la cintura e il bambino (1 cm). Se lo spazio

è maggiore di 1 cm, stringere ulteriormente la cintura.

- Controllare che il poggiatesta sia regolato all'altezza giusta.

AVVERTENZA:

- In viaggio il seggiolino auto deve sempre essere bloccato nelle posizioni rivolto in senso contrario a quello di marcia o nel senso di marcia. NON viaggiare con il seggiolino auto ruotato in una posizione laterale (per accomodare il bambino) o in qualsiasi altra posizione intermedia non bloccata.
- Non è consentito regolare la posizione del sedile in marcia.
- Attenzione: durante l'installazione è possibile che ci sia una certa distanza tra la base del seggiolino e il sedile del veicolo, a seconda della posizione dei punti di fissaggio del veicolo.
- Se si utilizza Mica sul sedile passeggero anteriore, è obbligatorio disattivare l'airbag del sedile in questione e arretrare il più possibile il sedile passeggero (consultare il manuale dell'auto).

ATTENZIONE:

- Con ISOFIX non è sufficiente utilizzare le clip di inserimento per l'ancoraggio inferiore al veicolo. È fondamentale usare il "piede di supporto".
- Gli ancoraggi ISOFIX sono stati progettati per garantire un aggancio semplice e sicuro dei sistemi di sicurezza per bambini all'interno dell'auto. Tuttavia, non tutti i veicoli sono

provvisti di tali ancoraggi, sebbene siano standard nei modelli più recenti.

MANUTENZIONE

Il rivestimento, il rivestimento del poggiatesta e il riduttore per neonati possono essere rimossi per lavarli. Qualora fosse necessario sostituire il rivestimento, utilizzare esclusivamente un rivestimento ufficiale Maxi-Cosi, poiché tale elemento contribuisce direttamente alle prestazioni del sistema di ritenuta.

- A - Överdrag
- B - Justerbart huvudstöd
- C - Insats för nyfödda - uteslutande för användning med Mica från 40 till 60 cm
- D - Fempunktsbälte
- E - Avtagbara axelkuddar
- F - Bältesspänne
- G - Justeringsknapp för bälte
- H - Justeringsrem för bälte
- I - Lutningshandtag
- J - Handtag för rotation
- K - Indikator för stödben
- L - Stödben
- M - Justeringsknapp för stödben
- N - Höjdjustering för stödben
- O - Justeringshandtag för huvudstöd
- P - G-CELL
- Q - Ryggstödsventilation
- R - ISOFIX-kopplingar
- S - Frisläppningsknapp för ISOFIX-kopplingar
- T - Förvaringsutrymme för bruksanvisning
- U - Batteriutrymme

SÄKERHET

- Mica är endast avsedd för användning i bil.
- Mica är utvecklad för intensiv användning i cirka 12 år.
- Använd inga lastbärande kontaktpunkter utöver de som beskrivs i anvisningarna och markeras på bilbarnstolen.

Mica bilbarnstol i bilen:

- Bilbarnstolen kan roteras 360° för att göra det lättare för dig att lyfta in och ut ditt barn ur bilen. Detta gör att du också kan ändra riktningen på

stolen från bakåtvänd till framåtvänd.

- Innan du köper denna produkt, se till att bilbarnstolen är kompatibel med fordonet den ska användas i.
- Bilbarnstolen måste monteras med ISOFIX och stödbenet.
- Stödbenet måste alltid fällas ut helt, låsas och placeras i den mest framåtriktade positionen.
- När bilbarnstolsystemet är installerat i det maximala bakåtvända läget kanske det inte passar i alla godkända fordon. Kontrollera att alla möjliga positioner på bilstolen (lutningspositioner och nackstödjustering) passar i din bil.

Barnet i Mica bilbarnstol

- Insatsen för nyfödda som ingår i din Mica bilbarnstol utgör en viktig del av fasthållningssystemet för ditt barn från 40 till 60 cm. Den kan tas bort och överdraget kan tas av för rengöring, men det är av yttersta vikt att den sätts tillbaka igen och att endast Maxi-Cosi Mica officiella insats för nyfödda används. Denna insats för nyfödda är uteslutande för användning med Mica bilbarnstol.
- Det ska bara gå att få in ett finger (1 cm) mellan bältet och barnet. Dra åt bältet ytterligare om mellanrummet är större än 1 cm.
- Kontrollera att nackstödet sitter i rätt höjd.

VARNING!

- Bilbarnstolen måste alltid låsas in framåt- eller bakåtvänd position under färd. Bilbarnstolen får INTE vara roterad till sidovänd position (i- och urlyftning), eller i någon annan olåst

position under färd.

- Det är förbjudet att justera stolens position under färd.
- Vid montering av bilbarnstolen kan det uppstå mellanrum mellan bilbarnstolens bas och bilsätets sittdyna beroende på placeringen av fästpunkterna i bilen.
- Om du använder Mica i framsätet är det obligatoriskt att inaktivera sätets airbag och skjuta bak passagerarsätet så långt det går (se bilens anvisningar).

OBS:

- Det räcker inte att använda ISOFIX-kopplingarna för att fästa stolen till bilsätet. Man måste även fixera "stödbenet".
- ISOFIX-fästpunkterna har utvecklats för att man säkert och enkelt ska kunna fästa bilbarnstolen i bilen. Alla bilar har inte dessa fästpunkter, men det är standard på nyare modeller.

UNDERHÅLL

Klädseln, överdraget till huvudstödet, axelskydden och insatsen för nyfödda kan tas bort för att tvättas. Om klädseln måste bytas ska man endast använda officiell Maxi-Cosi-klädsel, då den utgör en viktig del av skyddet.

- A - Sædebetræk
- B - Justerbar nakkestøtte
- C - Indsats til nyfødte - må udelukkende bruges med Mica fra 40 til 60 cm
- D - 5-punkts sele
- E - Aftagelige skulderpuder
- F - Selespænde
- G - Knap til selejustering
- H - Rem til selejustering
- I - Rygstøttehåndtag
- J - Drejehåndtag
- K - Indikator for støtbeben
- L - Støtbeben
- M - Knap til justering af støtbeben
- N - Stativ til justering af støtbebenets højde
- O - Justeringshåndtag til nakkestøtte
- P - G-CELL
- Q - Ventilation til nakkestøtte
- R - ISOFIX-forbindelsesdele
- S - Låseknap til ISOFIX-forbindelsesdele
- T - Rum til opbevaring af brugsvejledning
- U - Batterirum

SIKKERHED

- Mica er kun beregnet til brug i biler.
- Mica er udviklet til intensiv brug i en periode på ca. 12 år.
- Brug ikke andre bærende kontaktpunkter end dem, der er beskrevet i brugsanvisningen og som angivet på barnefastholdelsesanordningen.

Mica-autostolen i bilen:

- Autostolen kan drejes 360° som hjælp til lettere at få barnet ind og ud af bilen. Det gør også, at du kan ændre sædets retning fra bagudvendt til fremadvendt.

- Kontroller, at autostolen passer til den bil, det skal bruges i, før du køber produktet.
- Autostolen skal monteres med ISOFIX og støtbeben.
- Støtbebenet skal altid foldes helt ud, låses og placeres i den mest fremadrettede position.
- Når barnefastholdelsesanordningen er installeret i den maksimale bagudvendte position, passer den muligvis ikke i alle godkendte køretøjer. Kontroller, at alle mulige positioner på bilsædet (hvilestilling og nakkestøttejustering) passer ind i din bil.

Med et barn i Mica-autostolen

- Indsatsen til nyfødt, der leveres med dit Mica-sæde, spiller en vigtig rolle med hensyn til fastholdelsesanordningens effektivitet for dit barn fra 40 til 60 cm. Den kan tages af, og overtrækket kan tages af, når det skal vaskes, men det er vigtigt at sætte den på igen, der hvor den hører hjemme. Brug kun denne officielle Maxi-Cosi Mica-indsats til nyfødte. Denne indsats til nyfødt må kun bruges med Mica-sædet.
- Sørg for, at der ikke er plads til mere end en finger mellem selen og barnet (1 cm). Hvis der er mere end 1 cm, skal selen spændes mere.
- Sørg for, at nakkestøtten er indstillet til den rigtige højde.

ADVARSEL:

- Under kørsel skal autostolen altid være låst fast i enten fremadrettet eller bagudvendt stilling. Du må IKKE køre, hvis autostolen er drejet til en sidevendt stilling (til når barnet skal ind eller ud) eller en anden ulåst mellemliggende stilling.

- Det er forbudt at justere sædets stilling under kørsel.
- Når børnesædet monteres, kan der være mellemrum mellem sædets bund og køretøjets sæde, alt efter placeringen af fastgørelsespunkterne inde i køretøjet.
- Hvis du bruger Mica på forsædet, er det påkrævet at deaktivere airbaggen for det pågældende sæde og sætte passagersædet så langt tilbage som muligt (se venligst bilens manual).

BEMÆRK:

- Med ISOFIX er det ikke tilstrækkeligt at montere klemmerne til et nedre forankringspunkt på køretøjet. Det er essentielt at fastgøre også støttebenet.
- ISOFIX-ankrene er udviklet til at skabe sikker og nem fastgørelse af børnesikkerhedssystemet inde i bilen. Ikke alle biler er udstyret med disse ankre, selvom de er standard på nyere modeller.

PLEJE

Betrækket, nakkestøttens betræk, skulderpunderne og indsatsen til nyfødte kan tages af med henblik på vask. Hvis det er nødvendigt at udskifte betrækket, må du kun bruge godkendt Maxi-Cosi betræk, da det er en integreret del af børnesikkerhedssystemet.

- A - Päällinen
- B - Säädetettävä pääntuki
- C - Vastaansyntyneen rajoitinlaite - käytettävä yksinomaan Mican kanssa, pituus 40-60 cm
- D - 5-pistevaljaat
- E - Irrotettavat olkapehmusteet
- F - Valjaiden solki
- G - Valjaiden säätönappi
- H - Valjaiden säättöhihnä
- I - Kallistuskahva
- J - Kääntökahva
- K - Tukijalan osoitin
- L - Tukijalka
- M - Tukijalan säätpainike
- N - Tukijalan korkeussäättöeline
- O - Pääntuen säätkahva
- P - G-CELL
- Q - Selkänojan tuuletus
- R - ISOFIX-kiinnikkeet
- S - ISOFIX-kiinnikkeiden vapautuspainike
- T - Käyttöoppaan säilytyslokeri
- U - Paristokotelot

selkä menosuuntaan -asennosta kasvot menosuuntaan -asentoon.

- Ennen kuin ostaat tämän tuotteen, varmista, että turvaistuin on yhteensopiva sen auton kanssa, jossa sitä käytetään.
- Turvaistuin on asennettava ISOFIXin ja tukijalan kanssa.
- Tukijalka on aina avattava täysin auki, lukittava paikalleen ja asetettava eteen äärisentoonsa.
- Kun lastenistuin on asennettu suuriin taaksepäin suunnattuun asentoon, se ei välittämättä sovi kaikkiin hyväksyttyihin ajoneuvoihin. Tarkista, että kaikki turvaistuimen mahdolliset asennot (kaltevuusasennot ja niskatuen säättö) sopivat autoosi.

Lapsi Mica-turvaistuimessa

- Mica -lastenistuimessa oleva rajoitinlaite on osa lapsen rajoitinta tämän pituuden ollessa 40-60 cm. Sen voi poistaa ja päällisen voi irrottaa pesua varten, mutta se on ehdottomasti asetettava takaisin paikalleen ja on käytettävä vain tästä virallista Maxi-Cosi Mica -rajoitinlaitetta. Tämä rajoitinlaite on tarkoitettu yksinomaan Mica -lastenistuimeen.
- Varmista, ettei valjaiden ja lapsen väliin mahdu kuin yksi sormi (1cm). Jos tilaa on enemmän kuin 1 cm, kiristä valjasyötä lisää.
- Varmista, että pääntuki on säädetty oikeaan korkeuteen.

VAROITUS:

- Turvaistuin on aina oltava lukittuna kasvot menosuuntaan- tai selkämenosuuntaan

TURVALLISUUS

- Mica on tarkoitettu käytettäväksi vain henkilöautossa.
- Mica on kehitetty noin 12 vuoden intensiivistä käyttöä varten.
- Älä käytä muita kuin ohjeissa kuvattuja ja turvaistimeen merkityjä kuormituspisteitä.

Mica-turvaistuin autossa:

- Turvaistuin voidaan kääntää 360° auttamaan lapsen asettamista autoon ja siitä ulos helposti. Tämä sallii lisäksi istuimen asennon vaihtamisen

-asentoon ajon aikana. ÄLÄ aja, kun turvaistuin on käännetty sivuttaiseen (siirto) asentoon tai mihinkään lukitsemattomaan väliasentoon.

- Istuimen asennon säätäminen on kiellettyä ajon aikana.
- Turvaistuinta asentaessasi autoistuimen rungon ja ajoneuvon istuimen väliset erot ovat mahdolliset riippuen ajoneuvossa olevien kiinnityskohtien asennosta.
- Jos käytät Mica -turvaistuinta etuistuimella, on pakollista poistaa kyseessä olevan istuimen turvatyyny käytöstä ja siirtää istuin mahdollisimman taakse (lue auton käyttöopasta).

HUOMIO:

- ISOFIX-käytössä pidikkeet alemmalle kiinnityskohdalle ajoneuveen eivät riitä. "Tukijalan" kiinnittäminen on oleellisen tärkeää.
- ISOFIX-kiinnittimet on kehitetty lapsen turvajärjestelmien turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen auton sisällä. Kaikkia autoja ei ole varustettu näillä kiinnittimillä, vaikka ne ovat vakiovarusteita uusimmissa malleissa.

HOITO

Päälininen, niskatuen päällinen, olkapehmusteet ja vastasyntyneen rajoitinlaite voidaan irrottaa pesua varten. Jos päälininen on tarpeen irrottaa joskus, käytä vain virallisista Maxi-Cosi-päälistä, koska se muodostaa olennaisen osan turvaistuimen suojuominaisuksista.

- A - Osłona
- B - Regulowany zagłówek
- C - Wkład dla noworodków - wyłącznie do stosowania z fotelikiem Mica dla dzieci o wzroście od 40 do 60 cm
- D - Szelki 5-punktowe
- E - Zdejmowane ochraniacze
- F - Zapięcie szelek
- G - Przycisk regulacji szelek
- H - Pasek regulacji szelek
- I - Uchwyt regulacji nachylenia
- J - Uchwyt obrotów
- K - Wskaznik podpory
- L - Podpora
- M - Przycisk regulacji podpory
- N - Regulacja wysokości podpory
- O - Uchwyt regulacji zagłówka
- P - G-CELL
- Q - Wentylacja oparcia
- R - Złączki ISOFIX
- S - Przycisk zwalniania złączek ISOFIX
- T - Miejsce do przechowywania instrukcji obsługi
- U - Miejsce na baterię

Fotelik Mica w samochodzie:

- Fotelik samochodowy można obracać o 360°. Dzięki temu łatwo jest umieścić dziecko w samochodzie i wyjąć je z niego. Pozwala to również zmienić pozycję fotelika z pozycji tyłem do kierunku jazdy na pozycję przodem do kierunku jazdy.
- Przed zakupem fotelika należy upewnić się, że jest on kompatybilny z pojazdem, w którym ma być użytkowany.
- Fotelik należy montować z systemem ISOFIX i podporą.
- Podpora fotelika zawsze musi być całkowicie rozłożona, zablokowana i umieszczona jak najbardziej do przodu.
- Gdy urządzenie przytrzymujące dla dzieci jest zainstalowane w maksymalnej pozycji skierowanej tyłem do kierunku jazdy, może nie pasować do wszystkich homologowanych pojazdów. Sprawdź, czy wszystkie możliwe pozycje fotelika samochodowego (pozycje pochylenia i regulacja zagłówka) pasują do Twojego samochodu.

BEZPIECZEŃSTWO

- Fotelik Mica jest przeznaczony wyłącznie do użytku w samochodzie.
- Fotelik Mica jest zaprojektowany do intensywnego użytkowania przez około 12 lat.
- Nie należy stosować żadnych innych nośnych punktów kontaktowych niż opisane w instrukcji i oznaczone na urządzeniu przytrzymującym dziecko.

Dziecko w foteliku Mica:

- Najdujący się w foteliku Mica wkład dla noworodków odgrywa ważną rolę dla skuteczności urządzenia przytrzymującego dziecko o wzroście od 40 do 60 cm. Wkład można wyjąć i zdjąć z niego pokrowiec, ale koniecznie należy go ponownie umieścić na miejscu. Należy używać tylko oryginalnego wkładu dla noworodków Mica firmy Maxi-Cosi. Ten wkład dla noworodków jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z fotelikiem Mica.

- Upewnij się, że zapięte szelki mają maksymalnie 1 cm luzu (jeden palec). Jeśli luz wynosi więcej niż 1 cm, należy bardziej ściągnąć pas szelek.
- Należy sprawdzić, czy zagłówek znajduje się na odpowiedniej wysokości.

OSTRZEŻENIE:

- W trakcie podróży fotelik zawsze musi być zablokowany w pozycji przodem lub tyłem do kierunku jazdy. NIE wolno podróżować z fotelikiem obróconym do pozycji bocznej (do umieszczania dziecka w foteliku) lub w jakiekolwiek innej niezablokowanej pozycji pośredniej.
- Regulowanie pozycji fotelika w trakcie jazdy jest zabronione.
- Podczas montażu fotelika odstęp pomiędzy podstawą fotelika a siedzeniem pojazdu może być różny, zależnie od położenia punktów mocowania w pojazdzie.
- W przypadku używania fotelika Mica na przednim siedzeniu należy koniecznie wyłączyć poduszkę powietrzną dla tego siedzenia oraz odsunąć siedzenie pasażera maksymalnie do tyłu (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu).

UWAGA:

- W systemie ISOFIX nie wystarczy korzystać z zapięć w celu przymocowania fotelika do pojazdu. Niezbędny jest montaż podpory.
- Uchwyty ISOFIX zostały opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego i łatwego

mocowania systemów bezpieczeństwa dla dzieci w samochodach. Nie wszystkie samochody są wyposażone w takie uchwyty, choć w nowszych modelach są one montowane standardowo.

KONSERWACJA

Pokrowiec, pokrowiec zagłówka, nakładki na szelki na ramiona i wkład dla noworodków można zdejmować do prania. Jeśli pokrowiec wymaga wymiany, należy koniecznie zastosować oryginalny pokrowiec Maxi-Cosi, ponieważ stanowi on integralną część systemu urządzenia przytrzymującego.

- A - Trekk
- B - Justerbar nakkestøtte
- C - Innlegg for nyfødte - skal kun brukes med Mica fra 40 til 60 cm
- D - 5-punktssele
- E - Avtakbare skulderputer
- F - Beltespenne
- G - Knapp for justering av sele
- H - Stropp for justering av sele
- I - Innstillingshåndtak
- J - Rotasjonshåndtak
- K - Indikator for støtteben
- L - Støtteben
- M - Justeringsknapp for støtteben
- N - Stativ for høydejustering av støtteben
- O - Justeringshåndtak for hodestøtte
- P - G-CELL
- Q - Ryggstøtteeventilasjon
- R - ISOFIX-koblinger
- S - Utløserknapp for ISOFIX-koblinger
- T - Oppbevaringsrom for brukerhåndboken
- U - Batteriholder

SIKKERHET

- Mica er kun beregnet for bruk i biler.
- Mica er utviklet for en intensiv bruk i ca. 12 år.
- Ikke bruk andre lastbærende kontaktpunkter enn de som er beskrevet i anvisningene og merket på barneselen.

Mica-bilsetet i bilen:

- Bilsetet kan roteres 360 ° for å hjelpe deg med å få barnet enkelt inn og ut av kjøretøyet. Dette lar deg også endre posisjonen på setet fra bakovervendt til fremovervendt.
- Før du kjører dette produktet kontroller at

bilsetet er kompatibelt med bil det skal brukes i.

- Barnesetet må bli installert med ISOFIX og støtteben.
- Støttebenet må alltid være brettet helt ut, låst og plassert i den ytterste fremoverstillingen.
- Når bilbarnestolsystemet er montert i bakovervendt stilling, kan det hende at den ikke passer i alle godkjente kjøretøyer. Kontroller at alle mulige stillinger på bilstolen (lenestillinger og justering av nakkestøtte) passer i bilen.

Barnet i Mica-bilsetet:

- Innlegget for nyfødte som følger med barnesetet Mica spiller en vesentlig rolle i effektiviteten til sikkerhetsutstyret for barn fra 40 til 60 cm. Det kan fjernes, og trekket kan tas av og vaskes, men det er viktig at det settes på plass igjen, og at det er kun den offisielle Maxi-Cosi Mica som skal brukes. Dette innlegget skal kun brukes til barnesetet Mica.
- Sørg for at du ikke får plass til mer enn én finger mellom selen og barnet (1 cm). Hvis mellomrommet er større enn 1 cm, skal selebeltet strammes ytterligere.
- Pass på at hodestøtten er justert til riktig høyde.

ADVARSEL:

- Bilstolen må alltid være låst i frem- eller bakovervendt posisjon når du kjører. IKKE kjør når bilsetet er rotert til en sideposisjon (lasteposisjon) eller til en annen ulåst mellomstilling.
- Det er forbudt å justere seteposisjonen mens du kjører.

- Ved montering av barnesetet, er det mulig der er mellomrom mellom barnesetets base og bilens sete, dette avhenger av plasseringen til kjøretøyets festepunkter.
- Hvis du bruker Mica-bilsetet på passasjersetet, må airbagen deaktiveres for det gjeldende setet og flytte passasjersetet til den bakerste stillingen (se bilhåndboken din).

OBS:

- ISOFIX-feste til ankrene i bilen er ikke tilstrekkelig. Det er avgjørende å feste «støttebenet».
- ISOFIX-anrene har blitt utviklet for å oppnå en sikker og enkel fiksering av sikkerhetssystemet for barn inne i bilen. Ikke alle biler er utstyrt med disse anrene selv om de er standard på nyere modeller.

VASKANVISNINGER

Trekket, hodestøttetrekket, skulderputene og innlegget for nyfødte kan fjernes for vasking. Hvis trekket må skiftes ut, bare bruk et offisielt Maxi-Cosi-trekk da det utgjør en integral del av barnesetets ytelse.

- A - Обивка
- B - Регулируемый подголовник
- C - вкладыш для новорожденных – может использоваться только с креслом Mica для детей ростом от 40 до 60 см
- D - 5-точечные ремни безопасности
- E - Съемные подплечники
- F - Пряжка для ремней
- G - Кнопка регулировки ремней
- H - Регулирующая лямка ремней
- I - Ручка для откidyвания сиденья
- J - Поворотная рукоятка
- K - Индикатор опорной ножки
- L - Опорная ножка
- M - Кнопка регулировки опорной стойки
- N - Рейка для регулировки положения опорной стойки по высоте
- O - Ручка регулировки подголовника
- P - Система боковой защиты G-CELL
- Q - Система вентиляции спинки
- R - Система креплений ISOFIX
- S - Кнопка освобождения креплений ISOFIX
- T - Отделение для хранения руководства по использованию
- U - Батарейный отсек

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Автокресло Mica предназначено для использования только в автомобиле.
- Автокресло Mica создано для интенсивного использования в течение примерно 12 лет.
- Используйте только те несущие контактные точки, которые указаны в инструкциях и отмечены в детском удерживающем устройстве.

Использование автокресла Mica в автомобиле:

- Автокресло может поворачиваться на 360°, что облегчает процесс посадки и высадки ребенка из автомобиля. Это также позволяет перемещать автокресло из положения лицом назад в положение лицом вперед.
- Перед применением данного изделия убедитесь в совместимости автокресла с автомобилем, в котором оно будет использоваться.
- Автокресло должно быть установлено с использованием креплений ISOFIX и опорной стойки.
- Опорную стойку необходимо всегда устанавливать и фиксировать в крайнем переднем положении в полностью разложенном виде.
- Если детское удерживающее устройство установлено в положении, максимально повернутом назад, оно может не подходить для всех разрешенных автомобилей. Пожалуйста, убедитесь, что все возможные положения автомобильного кресла (положение наклона и регулировка подголовника) соответствуют вашему автомобилю.

Нахождение ребенка в автокресле Mica

- Вкладыш, который входит в комплект автокресла Mica, является неотъемлемой частью системы удержания ребенка ростом от 40 до 60 см. Вкладыш можно

вынимать и снимать с него чехол для стирки или чистки, однако после этого его необходимо устанавливать на место; разрешается использовать только фирменный вкладыш Maxi-Cosi Mica. Этот вкладыш предназначен исключительно для детского автокресла Mica.

- Убедитесь, что между ремнем безопасности и телом ребенка проходит не более одного пальца (1 см). Если имеется зазор более 1 см, затяните страховочный ремень туже.
- Убедитесь, что подголовник отрегулирован по высоте соответствующим образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Во время движения автокресло всегда должно быть заблокировано в положении лицом вперед или назад. НЕ начинайте движение, если автокресло повернуто в боковое (посадочное) положение или в любое другое разблокированное промежуточное положение.
- Запрещено регулировать положение автокресла во время движения.
- При установке детского кресла, в зависимости от расположения креплений на сиденьях автомобиля, между креслом и сиденьем автомобиля может оставаться свободное пространство.
- В случае использования автокресла

Mica на переднем сиденье, следует обязательно отключить подушку безопасности данного сиденья и переместить пассажирское сиденье в крайнее заднее положение (см. руководство по автомобилю).

ВНИМАНИЕ:

- При применении системы ISOFIX использование соединительных зажимов для выполнения анкерного крепления нижней части к автомобилю недостаточно. Необходимо обязательно зафиксировать положение «опорной стойки».
- Конструкция крепежных устройств ISOFIX позволяет легко и безопасно выполнить фиксирование систем обеспечения безопасности детей внутри автомобиля. Не все автомобили оснащены указанными крепежными устройствами, хотя в более современных моделях их установка является стандартной практикой.

УХОД

Чехол, крышку подголовника, подплечники и вкладыш для новорожденных можно снять и промыть. Для замены обивки необходимо использовать только фирменные изделия Maxi-Cosi, поскольку они являются неотъемлемой частью, обеспечивающей функциональные характеристики всего кресла.

- A - Kılıf
- B - Ayarlanabilir baş dayanağı
- C - Yeni doğan için iç dolgusu- sadece 40 cm ile 60 cm'lik Mica ile kullanılabilir
- D - 5 noktalı kemer
- E - Çıkabilen omuz yastıkları
- F - Kemer tokası
- G - Kemer ayar düğmesi
- H - Kemer ayar kayışı
- I - Geriye yatırma kolu
- J - Döndürme kolu
- K - Destek ayağı göstergesi
- L - Destek ayağı
- M - Destek ayağı ayar düğmesi
- N - Destek ayağı yükseklik ayar dişlisi
- O - Baş dayanağı ayar kolu
- P - G-CELL
- Q - Sırt dayanağı havalandırması
- R - ISOFIX konektörler
- S - ISOFIX konektörleri bırakma düğmesi
- T - Kullanım kılavuzu saklama bölümü
- U - Pil bölmesi

GÜVENLİK

- Mica sadece otomobilde kullanımına yönelikir.
- Mica yaklaşık 12 yıllık yoğun kullanım için geliştirilmiştir.
- Talimatlarda belirtilen ve çocuk güvenlik koltuğunda işaretlenmiş olanların dışında herhangi bir yük taşıma temas noktası kullanmayın.

Otomobil içinde Mica oto güvenlik koltuğu:

- Bu oto güvenlik koltuğu çocuğunuzu araca kolaya bindirmenize ve araçtan kolaya indirmenize yardımcı olmak için 360° döndürülebilir. Bu ayrıca koltuğun konumunu

sürüş yönünün tersinden sürüs yönüne değiştirmenize olanak tanır.

- Bu ürünü satın almadan önce oto güvenlik koltuğunun, kullanılacağı araç ile uyumlulugu olduğundan emin olun.
- Oto güvenlik koltuğu ISOFIX ve destek ayağı ile monte edilmelidir.
- Destek ayağı her zaman tümüyle açık, en ileri pozisyonda ve kilitli olmalıdır.
- Çocuk koltuğu maksimum arkaya bakan konuma monte edildiğinde, onaylanan tüm araçlara sağlanabilir. Lütfen arabı koltuğunun tüm olası konumlarının (yatış konumları ve koltuk başlığı ayarı) aracınıza uyduğunu kontrol edin.

Mica oto güvenlik koltuğundaki çocuğunuz:

- Maxi-Cosi Mica koltuğunuza dahil olan yenidogan için iç dolgusu, 40 cm ile 60 cm boyundaki çocuğunuzu tutma performansının ayırmaz bir parçasıdır. Yıkamak için sökülebilir. ve kılıf çıkarılabilir ancak yerine geri konulması ve bu Maxi-Cosi Mica yenidogan için iç dolgusu başkasının kullanılması gereklidir. Bu yenidogan için iç dolgusu Mica koltuk için özel olarak tasarlanmıştır.
- Kemerlerle çocuğunuzun arasına bir parmaktan fazla boşluk olmadığından (1 cm) emin olun. 1 cm'den fazla boşluk varsa kemer biraz daha sıkın.
- Baş dayanağının doğru yükseklikte ayarlı olduğundan emin olun.

UYARI:

- Seyahat sırasında, oto güvenlik koltuğu her

zaman sürüs yönünün tersine veya sürüs yönüne dönük konumda kilitlenmelidir. Oto güvenlik koltuğu yanal (yükleme) konumundayken veya başka ara kilitlenmemiş konumlardayken seyahat ETMEYİN.

- Seyahat sırasında oto güvenlik koltuğunun konumunun ayarlanması yasaktır.
- Çocuk oto güvenlik koltuğu monte edilirken, araç içindeki bağlantı noktalarının konumlarına bağlı olarak çocuk koltuğunun tabanıyla araç koltuğu arasında boşluk kalması mümkün değildir.
- Mica'ı ön koltukta kullanıyorsanız, söz konusu koltuğun hava yastığını devre dışı bırakmanız ve yolcu koltuğunu mümkün olan en geri konuma getirmeniz zorunludur (Lütfen aracınızın kılavuzuna bakın).

DİKKAT:

- ISOFIX kullanımında, bağlantı klipslerinin kullanımı araca alçak bağlantı için yeterli değildir. "Destek Ayağı"nın sabitlenmesi şarttır.
- ISOFIX bağlantı parçaları, çocuk güvenliği sistemlerinin araca güvenli ve kolay bir şekilde sabitlenmesi için geliştirilmiştir. Bu bağlantı parçaları daha yeni modellerde standart olsa da her araçta bulunmamaktadır.

BAKIM

Kılıf, baş dayanağı kılıfı, omuz pedleri ve yenidoğan için iç dolgusu yıkama için çıkarılabilir. Kılıfın herhangi bir zamanda değiştirilmesi gereklirse yalnızca orijinal Maxi-Cosi kılıflarını

kullanın çünkü bu kılıf emniyet performansında önemli bir rol teşkil etmektedir.

- A - Navlaka sjedala
- B - Naslon za glavu
- C - Umetak za novorođenčad - isključivo za uporabu s Mica od 40 do 60 cm
- D - pojaz u 5 točaka
- E - Jastučići za ramena koji se mogu ukloniti
- F - Kopča H-pojasa
- G - Gumb za namještanje H-pojasa
- H - Remen za namještanje H-pojasa
- I - Ručica za podešavanje nagiba
- J - Ručka za zakretanje
- K - Indikator za potpornu nogu
- L - Potporna noga
- M - Gumb za namještanje potporne noge
- N - Držač za podešavanje visine potporne noge
- O - Ručica za podešavanje naslona za glavu
- P - bočna zaštita G-CELL
- Q - Ventilacija naslona za leđa
- R - Priklučki za ISOFIX
- S - Gumb za otpuštanje priključaka za ISOFIX
- T - Pretinac za korisnički priručnik
- U - Pretinac za bateriju

SIGURNOST

- Mica je namijenjen samo za upotrebu u automobilu.
- Autosjedalica Mica proizvedena je za intenzivnu uporabu u trajanju od otrplike 12 godina.
- Nemojte upotrebljavati nijedne druge dodirne točke preuzimanja opterećenja osim onih koje su opisane u uputama za uporabu i označene na dječjoj autosjedalici.

Autosjedalica Mica u automobilu:

- Autosjedalica se može zakrenuti za 360° kako biste jednostavno stavili dijete u vozilo i izvadili

ga iz njega. To vam omogućuje i da promijenite autosjedalicu iz položaja u smjeru vožnje u položaj suprotan od smjera vožnje.

- Prije kupnje ovog proizvoda provjerite da je autosjedalica kompatibilna s vozilom u kojem ćete ju upotrebljavati.
- Autosjedalica se mora montirati uz ISOFIX i potpornu nogu.
- Potporna noga autosjedalice uvijek mora biti potpuno produžena, blokirana i stavljena u krajnji položaj prema naprijed.
- Ako je dječji sigurnosni sustav postavljen u maksimalni položaj okrenut prema naprijed, možda se ne može ugraditi u sva odobrena vozila. Provjerite da li su svi mogući položaji autosjedalice (nasloni naslona i podešavanje naslona za glavu) u vašem automobilu.

Dijete u autosjedalici Mica

- Umetak za novorođenčad koji je dio isporuke vašeg Mica sjedala igra značajnu ulogu u pogledu efikasnosti sustava vezivanja za vaše dijete od 40 - 60 cm. Može se ukloniti i navlaka se može skinuti za pranje, ali je ključno da ga vratite na mjesto gdje pripada te da koristite samo ovaj originalni Maxi-Cosi Mica umetak za novorođenčad. Ovaj umetak za novorođenčad isključivo je namijenjen uporabi s Mica sjedalom.
- Između remenja i Vašeg djeteta smije stati najviše jedan prst (razmak 1 cm). Ako je razmak veći od 1 cm, dodatno stegnite remen.
- Pobrinite se da je naslon za glavu postavljen na odgovarajuću visinu.

UPOZORENJE:

- Autosjedalica pri vožnji uvek mora biti zaključana u položaju u smjeru vožnje ili u položaju suprotnom od smjera vožnje. **NEMOJTE** voziti kada je autosjedalica okreнутa u bočni položaj (za stavljanje) ili kada se nalazi u bilo kojem otključanom prijelaznom položaju.
- Žabranjeno je prilagođavati položaj sjedalice u vožnji.
- Prilikom ugradnje autosjedalice, razmaci između baze autosjedalice i sjedišta vozila su mogući ovisno o položaju pričvrsnih točaka vozila.
- Ako autosjedalicu Mica upotrebljavate na prednjem sjedalu, obavezno je deaktivirati zračni jastuk za to sjedalo i pomaknuti unatrag suvozačevo sjedalo što je najviše moguće (molimo pogledajte korisnički priručnik vašeg automobila).

PAŽNJA:

- Kod primjene ISOFIX-a montažne spojnice za donja sidrišta nisu dovoljne. Nužno je pričvrstiti „potpornu nogu“.
- Sidrišta ISOFIX proizvedena su s ciljem postizanja sigurnog i lakog pričvršćivanja sigurnosnih dječjih sustava unutar automobila. Nisu svi automobili opremljeni s tim sidrištim iako su oni sada standardni na većini novijih modela.

ODRŽAVANJE

Presvlaka, navlaka za naslon za glavu, jastučići za ramena i umetak za novorođenče mogu se skinuti

radi pranja. Ako navlaku treba zamijeniti, koristite samo originalne navlake marke Maxi-Cosi jer predstavljaju sastavni dio sustava za sigurnost.

- A - Potah sedačky
- B - Opierka hlavy
- C - Vložka pre novorodencov - výlučne na použitie s Mica od 40 do 60 cm
- D - 5-bodový popruh
- E - Odnímateľné vypchávky ramenných popruhov
- F - Pracka popruhov
- G - Nastavovacie tlačidlo popruhov
- H - Nastavovacia páska popruhov
- I - Sklápacia rukoväť
- J - Rukoväť otáčania
- K - Indikátor podpernej nôžky
- L - Podperná nôžka
- M - Tlačidlo nastavenia podpernej nôžky
- N - Čahadlo nastavenia výšky podpernej nôžky
- O - Nastavovacia kľuka opierky hlavy
- P - G-CELL
- Q - Ventilácia chrabtovej opierky
- R - Upínacie spony ISOFIX
- S - Tlačidlo uvoľnenia konektorov ISOFIX
- T - Priestor na uloženie používateľskej príručky
- U - Priestor na batériu

BEZPEČNOSŤ

- Autosedačka Mica je určená na použitie iba vo vozidle.
- Autosedačka Mica je vyvinutá pre intenzívne používanie po dobu približne 12 rokov.
- Nepoužívajte žiadne záťažové spojovacie body, iné ako tie, ktoré sú popísané v pokynoch a vyznačené na bezpečnostnom systéme diet'a-ťa.

Autosedačka Mica vo vozidle:

- Autosedačka sa dá otočiť o 360°, aby bolo jednoduchšie diet'a do vozidla posadiť, alebo ho z neho vybrať. Rovnako umožňuje zmenu polohu sedačky z otočenia proti smeru jazdy do polohy v smere jazdy.
- Pred kúpením tohto produktu sa ubezpečte, či je autosedačka kompatibilná s vozidlom, v ktorom sa má používať.
- Autosedačku je treba nainštalovať s pomocou systému ISOFIX a podpernej nôžky.
- Podperná nôžka musí byť vždy úplne zložená, zaistená a v polohe čo najviac vzadu.
- Ak je zadržiavacie zariadenie pre deti namontované v maximálnej polohe otočenej dozadu, nemusí sa zmestíť do všetkých schválených vozidiel. Skontrolujte, či všetky možné polohy autosedačky (sklopené polohy a nastavenie opierky hlavy) zapadajú do vašo vozidla.

Diet'a a autosedačke Mica

- Vložka pre novorodencov zahrnutá do vašej sedačky Mica predstavuje nedeliteľnú súčasť pri účinnosti zádižného systému pre vaše diet'a od 40 do 60 cm. Dá sa odstrániť a obliečka stiahnut' na vypranie, ale je dôležité ju znova založiť späť tam, kam patrí a používať len túto oficiálnu vložku pre novorodencov Maxi-Cosi Mica. Táto vložka pre novorodencov je určená výlučne na použitie so sedačkou Mica.
- Uistite sa, že medzi popruhy a diet'a nie je možné umiestniť nič väčšie ako jeden prst (1 cm). Ak je priestor väčší ako 1 cm, utiahnite ochranné pásy.
- Dávajte pozor, aby bola opierka hlavy nastavená

v správnej výške.

VAROVANIE:

- V priebehu jazdy musí byť autosedačka vždy zaistená v polohe v smere jazdy či proti smeru jazdy. **NEJAZDITE**, pokiaľ je autosedačka otočená do bočnej (usádzacej) polohy či v akejkoľvek inej nezaistenej stredovej polohe.
- Je zakázané upravovať polohu sedačky v priebehu jazdy.
- Pri inštalácii autosedačky môžu vzniknúť medzi základňou autosedačky a sedadlom auta medzery v závislosti od umiestnenia kotviacich bodov vo vozidle.
- Pokiaľ používate Mica na prednom sedadle, je povinné vypnúť airbag príslušného sedadla a posunúť ho do polohy čo najviac vzadu (prečítajte si prosím návod k vášmu vozidlu).

UPOZORNENIE:

- V prípade systému ISOFIX použitie nastavovacích spôn pre dolné ukotvenie k vozidlu nestačí. Je dôležité upevniť „Podpernú nôžku“.
- Kotviače body ISOFIX boli vyvinuté tak, aby umožnili bezpečné a jednoduché prípevnenie detského bezpečnostného systému do vozidla. Nie všetky vozidlá sú vybavené týmito kotviacimi bodmi, aj keď u novších modelov sú súčasťou štandardného vybavenia.

STAROSTLIVOSŤ

Potah, potah opierky hlavy, ramenné vypchávky

a vložku pre novorodencov je možné odstrániť a vypráť. Ak je potrebné potah niekedy vymeniť, použite iba originálne potahy Maxi-Cosi, pretože predstavujú neoddeliteľnú súčasť zaistovacej funkcie.

- A - Покривало
- B - Регулируема облегалка за главата
- C - Подложка за новородено – да се използва изключително с Mica за височина от 40 до 60 см
- D - 5-точков колан
- E - Регулируеми раменни подпълънки
- F - Ключалка за колан
- G - Бутон за регулиране на колана
- H - Ремък за регулиране на колана
- I - Дръжка за регулиране на полягането
- J - Дръжка за въртене
- K - Индикатор на поддържащия крак
- L - Поддържащ крак
- M - Бутон за регулиране на поддържащия крак
- N - Стойка за регулиране на височината на поддържащия крак
- O - Дръжка за регулиране на облегалката за глава
- P - G-CELL
- Q - Вентилация на облегалката
- R - Конектори ISOFIX
- S - Бутон за освобождаване на конекторите ISOFIX
- T - Отделение за съхранение на ръководството за употреба
- U - Отделение за батерии

БЕЗОПАСНОСТ

- Системата Mica е предназначена за използване само в лек автомобил.
- Продуктът Mica е разработен за интензивна употреба от приблизително 12 години.
- Не използвайте носещи товар

контактни точки, различни от описаните в инструкциите и маркирани в системата за обезопасяване на деца.

Столчето Mica в колата:

- Столчето за кола може да се върти на 360°, за да улесни поставянето и изваждането на детето Ви в и от колата.
- Това също така Ви позволява да променяте положението на столчето от обръната назад към обръната напред позиция.
- Преди закупуване на този продукт се уверете, че столчето за кола е съвместимо с автомобила, в който ще се използва.
- Столчето за кола трябва да бъде монтирано с ISOFIX и поддържащ крак.
- Поддържащийият крак трябва винаги да бъде разгънат напълно, фиксиран на място в най-предна позиция.
- Когато детската система за обезопасяване е монтирана в максимално обръната назад позиция, тя може да не се побира във всички одобрени автомобили. Моля, проверете дали всички възможни позиции на столчето за кола (позиции на облегалка и регулиране на облегалката) са подходящи за вашия автомобил.

Детето Ви в столче за кола Mica

- Подложката за новородено бебе, включена към седалката Mica, изпълнява

съществена роля за ефективността на системата за обезопасяване на Вашето дете от 40 до 60 см височина. Тя може да се извади, а покривалото ѝ да се свали, за да се изпере, но е важно то да се постави отново на мястото му, както и да се използва само тази официално одобрена подложка за новородено бебе Maxi-Cosi Mica. Тази подложка за новородено бебе трябва да се използва единствено със седалка Mica.

- Уверете се, че има поне един пръст разстояние между коланите и Вашето дете (1 см). Ако разстоянието е поголямо от 1 см, затегнете допълнително обезопасителния колан.
- Уверете се, че облегалката за глава е регулирана на правилната височина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Столчето за кола трябва винаги да бъде заключено в обърната напред или назад позиция по време на път. НЕ пътувайте, когато столчето за кола е странично обърнато (за поставяне) положение или в което и да е друго незаключено междуинно положение.
- Забранено е да се регулира положението на столчето по време на път.
- При монтиране на столчето между основата му и седалката на превозното средство е възможно да има празнини в зависимост от позицията на точките за

закрепване в автомобила.

- Ако използвате столчето Mica на предната седалка, задължително е даdezактивирате въздушната възглавница на съответната седалка и да изместите пътническата седалка максимално назад (вижте в ръководството на автомобила).

ВНИМАНИЕ:

- При системата ISOFIX приспособленията за защизване, които са за по-ниско закрепване към автомобила, не са достатъчни. Важно е да се фиксира поддържащият крак.
- Фиксаторите ISOFIX са разработени за осигуряване на безопасна и лесна фиксация на системите за обезопасяване на деца в колата. Не всички коли са оборудвани с тези фиксатори, въпреки че са стандартни при повечето нови модели.

ГРИЖА

Покривалото, калъфката на облегалката за глава, раменните подплънки и подложката за новородено бебе могат да се сваят за пране. Ако се налага смяна на покривалото, използвайте само официални покривала от Maxi-Cosi, тъй като то представлява неразделна част от системата за обезопасяване и нейната ефективност.

- A - Оббивка
- B - Регульований підголівник
- C - вкладиш для новонароджених – може використовуватися тільки з кріслом Mica для дітей зростом від 40 до 60 см
- D - 5-точкові ремені безпеки
- E - Знімні підплічники
- F - Пряжка для ременів
- G - Кнопка регулювання ременів
- H - Регулююча лямка ременів
- I - Ручка управління нахилом спинки
- J - Поворотна ручка
- K - Індикатор опорної ніжки
- L - Опірна ніжка
- M - Кнопка регулювання опорної ніжки
- N - Стійка регулювання опорної ніжки по висоті
- O - Ручка регулювання підголівника
- P - Система бокового захисту G-CELL
- Q - Система вентиляції спинки
- R - Роз'єми ISOFIX
- S - Кнопка розблокування кріплень ISOFIX
Відділення для зберігання керівництва
- T - з використання
- U - Батарейний відсік

БЕЗПЕКА

- Автокрісло Mica призначено лише для використання в автомобілях.
- Автокрісло Mica розроблене для інтенсивного використання протягом приблизно 12 років.
- Не використовуйте будь-які інші контактні точки, які несуть навантаження, крім тих, що описані

в посібнику, і позначені в системі утримання дитини.

Використання автокрісла Mica в автомобілі:

- Автокрісло може повертатися на 360 °, що полегшує процес посадки і висадки дитини з автомобіля. Це також дозволяє переміщати автокрісло з положення обличчям назад в положення обличчям вперед.
- Перед тим, як купувати цей виріб, переконайтесь, що автокрісло сумісне з автомобілем, в якому воно буде використовуватися.
- Автокрісло має бути встановлено з використанням кріплень ISOFIX і опорної ніжки.
- Опорна ніжка повинна завжди бути повністю розкладена, зафіксована і розміщена в крайньому передньому положенні.
- Якщо дитячий утримувач встановлений у максимально зворотному напрямку назад, він може поміститися не у всіх затверджених транспортних засобах. Перевірте, чи всі можливі положення автомобільного сидіння (положення відхилення та регулювання підголівника) підходять до вашого автомобіля.

- Знаходження дитини в автокріслі Mica
- Вкладиш, який входить у комплект

автокрісла Mica, є невід'ємною частиною системи утримання вашої дитини зростом від 40 до 60 см. Вкладиш можна вимати і знімати з нього чохол для прання або чищення, проте після цього його необхідно встановлювати на місце; дозволяється використовувати лише фірмовий вкладиш Maxi-Cosi Mica. Цей вкладиш призначений виключно для дитячого автокрісла Mica.

- Переконайтесь, що між ременем безпеки і тілом вашої дитини проходить не більше одного пальця (1 см). Якщо просвіт становить більше 1 см, затягніть страхувальний ремінь тугіше.
- Переконайтесь, що підголовник відрегульований за висотою відповідним чином.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Під час руху автокрісло завжди має бути заблоковано в положенні обличчям вперед або назад. НЕ починайте рух, якщо автокрісло повернене в бічне (посадочне) положення або в будь-яке інше розблоковане проміжне положення.
- Заборонено регулювати положення автокрісла під час руху.
- При встановленні автокрісла, в залежності від розташування кріплень на сидіннях автомобіля, між кріслом і сидінням автомобіля може залишатися

вільний простір.

- Якщо ви використовуєте автокрісло Mica на передньому сидінні, слід обов'язково вимкнути подушку безпеки відповідного сидіння і перемістити пасажирське сидіння у крайнє заднє положення (див. посібник з експлуатації вашого автомобіля).

УВАГА:

- У системі ISOFIX використання з'єднувальних фіксаторів для нижнього кріплення до автомобілю недостатньо. Важливо закріпити «опорну ніжку».
- Анкерні кріплення ISOFIX розроблені для гарантування безпечної та легкої фіксації систем безпеки для дітей всередині автомобіля. Не всі автомобілі оснащені цими анкерними кріпленнями, хоча вони входять до стандартної комплектації більш нових моделей.

ДОГЛЯД

Чохол, кришку підголовника, підплічники і вкладиш для новонароджених можна зняти і промити. Для заміни обивки необхідно використовувати тільки фірмові вироби Maxi-Cosi, оскільки вони є невід'ємною частиною, що забезпечує функціональні характеристики всього крісла.

- A - Üléshuzat
- B - Állítható fejtámasz
- C - Újszülött-betét - kizárálag a(z) Mica üléshez, 40-60 cm között
- D - 5-pontos hám
- E - Eltávolítható vállpárnák
- F - Hám rögzítőcsatja
- G - Hám állítógombja
- H - Hám állítósíja
- I - Támasztókar
- J - Forgatókar
- K - Támasztóláb kijelző
- L - Támasztóláb
- M - Támasztóláb állítógombja
- N - Támasztóláb magasságállító állvány
- O - A fejtámasz állítókarja
- P - G-CELL
- Q - A háttámasz szellőzője
- R - ISOFIX csatlakozók
- S - ISOFIX csatlakozások kioldógombja
- T - A használati utasítás tárolórekesze
- U - Akkumulátortartó rekesz

A(z) Mica autós ülés használata az autóban:

- Az autós ülés 360°-ban forgatható, hogy gyermekét könnyen behelyezhesse a járműbe és kivehesse onnan. Továbbá azt is lehetővé teszi, hogy az ülés pozícióját megváltoztassa (a menetiránnyal ellentétes pozícióból a menetiránnyal megegyező pozícióba).
- A termék megvásárlása előtt ellenőrizze, hogy az autós ülés kompatibilis-e azzal a járművel, amelyikben azt használni kívánja.
- Az autós ülést ISOFIX csatlakozóval és támasztólábbal kell beszerelni.
- A támasztóláb minden esetben teljesen kihajtott állapotban, a lehető legjobban előre hajtva és ebben a pozícióban rögzítve használja.
- Ha a gyermekbiztonsági rendszert maximálisan hátrafelé néző helyzetbe szerelik, akkor lehet, hogy nem minden jóváhagyott járműbe illeszthető be. Kérjük, ellenőrizze, hogy az ülés minden lehetséges pozíciója (fekvő helyzet és fejtámla beállítása) illeszkedik-e az autójába.

BIZTONSÁG

- A(z) Mica kizárálag autóban történő használatra készült.
- A(z) Mica autós ülést úgy terveztük, hogy annak intenzív használat esetén nagyjából 12 év az élettartama.
- A használati utasításban és a gyermeket megtámasztó rendszeren megjelölt helyeken kívül ne használjon egyéb teherviselő érintkezési pontot!

A gyermek elhelyezése a(z) Mica autós ülésben

- A(z) Mica üléshez mellékelt újszülött-betét fontos szerepet játszik a 40-60 cm-es gyermeknekél az utasbiztonsági rendszer hatékonyságában. Eltávolítható, a huzatja pedig mosás céljából levehető, de fontos, hogy ismét visszakerüljön a helyére és kizárálag ezt a hivatalos Maxi-Cosi TERMÉKNÉV újszülött-betétet használja. Ezt az újszülött-betétet kizárálag a(z) Mica üléshez szabad használni.
- Ellenőrizze, hogy nem fér be egynél több ujja a

heveder és a gyermek teste közé (1 cm). 1 cm-nél nagyobb távolság esetén szorítsa meg jobban az övet.

- Ügyeljen arra, hogy a fejtámasz megfelelő magasságra legyen állítva.

FIGYELMEZTETÉS:

- Menetközben az autós ülésnek minden rögzítése kell lennie a menetiránynal megegyező vagy a menetirányhoz ellentétes pozíciójában. TILOS a járművel haladni, amikor az autós ülés oldalirányba (behelyezési és kivételi pozícióba) el van forgatva vagy bármilyen egyéb köztes pozíciójában van és abban nincs rögzítve.
- Menetközben tilos módosítani az ülés pozícióját.
- Figyelem: az autós ülés beszerelésekor lehet, hogy hézag lesz az autós ülés alapja és az autóülés között, ami a járműben lévő rögzítési pontok helyzetétől függ.
- Amennyiben a(z) Mica autós ülést az elülső ülésen kívánta használni, akkor kötelező kikapcsolni az adott üléshez tartozó légszakot és teljes mértékben hátra tolni az utasülést (kérjük, hogy ehhez olvassa el a gépjármű használati utasításának erre vonatkozó részét).

FIGYELEM:

- Az ülés alsó rögzítéséhez az ISOFIX rögzítőcsatok használata nem elegendő. Rendkívül fontos, hogy a „támasztólábat” is beszerelje!
- AZ ISOFIX-rögzítőket úgy terveztük, hogy a gyermekvédelmi rendszert biztonságosan

és könnyen lehessen rögzíteni az autó belséjében. Habár az újabb modellek esetében alapfelszerelés, mégsem találhatók meg minden autóban ezek a rögzítők.

KARBANTARTÁS

Mosáshoz a fejtámasz huzatja, a vállpárnák, valamint az újszülött-betét is eltávolítható. Ha a huzatot bármikor le kell venni, akkor csak hivatalos Maxi-Cosi huzatot használjon, mert ez jelentős mértékben hozzájárul a gyermek rögzítéséhez.

- A - sedežna prevleka
- B - opora za glavico
- C - vložek za novorojenčke - izključno za uporabo z Mica od 40 do 60 cm
- D - 5-točkovni varnostni pas
- E - snemljivi ramenski blazinici
- F - sponka za varnostni pas
- G - gumb za nastavitev varnostnega pasu
- H - trak za nastavitev varnostnega pasu
- I - ročica za nagib
- J - ročica za obračanje
- K - indikator podporne noge
- L - podpora noge
- M - gumb za nastavitev podporne noge
- N - zatič za nastavitev višine podporne noge
- O - ročica za nastavitev naslona za glavo
- P - G-CELL
- Q - prezačevanje na hrbtnem naslonu
- R - priključki ISOFIX
- S - gumb za odpenjanje priključkov ISOFIX
- T - prostor za shranjevanje uporabniškega priročnika
- U - prostor za baterijo

VARNOST

- Mica je namenjen samo za uporabo v vozilu.
- Mica je bil razvit za intenzivno uporabo, ki lahko traja približno 12 let.
- Ne uporabljajte drugih nosilnih kontaktnih točk, ki niso opisane v navodilih in označene na zadrževalnem sistemu za otroke.

Avtosedež Mica v vozilu:

- Avtosedež se lahko obrača za 360°, kar olajša namestitev otroka v vozilo in iz njega. Zaradi

možnosti obračanja se lahko sedež iz položaja nasproti smeri vožnje obrne v položaj v smeri vožnje.

- Pred nakupom izdelka se prepričajte, da je avtosedež združljiv z vozilom, v katerem ga boste uporabljali.
- Avtosedež mora biti nameščen s sistemom ISOFIX in podporno nogo.
- Podporna noga mora biti vedno popolnoma razklopljena, v zaklenjenem položaju in postavljena v skrajni sprednji položaj.
- Ko je sistem za zadrževanje otrok nameščen v najvišjem položaju, obrnjen nazaj, se morda ne prilega v vsa odobrena vozila. Preverite, ali se vsi avtomobilski sedeži (nasloni in nastavitev naslonjala) prilegajo vašemu avtomobilu.

Otrok v avtosedežu Mica

- Vložek za novorojenčke, ki je priložen sedežu Mica, ima pomembno vlogo pri učinkovitosti zadrževalnega sistema za otroka velikosti med 40 in 60 cm. Lahko ga odstranite in prevleko snamete za pranje, vendar je bistvenega pomena, da ga nato znova namestite na dodeljeno mesto. Uporabljajte le ta originalni vložek za novorojenčke Maxi-Cosi Mica. Vložek za novorojenčke je namenjen izključno za uporabo s sedežem Mica.
- Med pasom in otrokom ne sme biti prostora več kot za en prst (1 cm). Če je med njima več kot 1 cm prostora, zategnite varnostni pas.
- Preverite, ali je vzglavnik nastavljen na primerno višino.

OPOZORILO:

- Avtosedež mora biti med vožnjo vedno zaklenjen v položaju v smeri vožnje ali nasproti smeri vožnje. Ko je avtosedež obrnjen na stran (položaj za nameščanje otroka) ali v kateri koli drug vmesni nezaklenjen položaj, je vožnja PREPOVEDANA.
- Prilaganje položaja sedeža med vožnjo je prepovedano.
- Pri nameščanju otroškega avtosedeža lahko med podstavkom otroškega sedeža in avtomobilskim sedežem nastanejo razmiki glede na položaj pritrdilnih točk v vozilu.
- Če uporabljate Mica na sprednjem sedežu, morate obvezno deaktivirati zračno blazino ustreznega sedeža in potniški sedež premakniti v skrajni položaj (glejte priročnik za vozilo).

POZOR:

- Pri sistemu ISOFIX uporaba pritrdilnih zaponk za nižje pritrdišče na vozilo ne zadošča. Bistveno je, da pritrdite »podporno nogo«.
- Pritrdišča ISOFIX so bila razvita za varno in enostavno pritrditev otroških varnostnih sistemov v vozilu. Vsa vozila niso opremljena s temi pritrdišči, čeprav so del standardne opreme v novejših modelih.

NEGA

Prevleko, prevleko naslona za glavo, ramenske blazinice in vložek za novorojenčke lahko odstranite in operete. Če morate prevleko

zamenjati, jo zamenjajte izključno z originalno prevleko Maxi-Cosi, ker je bistven element učinkovitosti otroškega avtosedeža.

- A - Istmekate
- B - Reguleeritav peatugi
- C - Sisekate vastsündinule - kasutamiseks ainult istmega Mica alates 40 kuni 60 cm
- D - 5-punktiline rihm
- E - Eemaldatavad ölapadjad
- F - Rihmapannal
- G - Rihma reguleerimisnupp
- H - Rihma reguleerimistripp
- I - Lamamisasendi hoob
- J - Pööramishoob
- K - Tugijala näidik
- L - Tugijalg
- M - Tugijala reguleerimisnupp
- N - Tugijala kõrguse reguleerimisraam
- O - Peatoe reguleerimishoob
- P - G-CELL
- Q - Seljatoe tuulutus
- R - ISOFIX-ühendused
- S - ISOFIX-ühenduste vabastusnupp
- T - Kasutusjuhendi panipaik
- U - Akukamber

võimaldab teil muuta ka turvatooli asendit seljaga sõidusuunas ja näoga sõidusuunas asendi vahel.

- Kontrollige enne selle toote ostmist, et turvatool sobiks sõidukiga, kuhu see paigaldatakse.
- Turvatool tuleb paigaldada koos ISOFIXi ja tugijalaga.
- Tugijalg tuleb alati täielikult lahti klappida, lukustada ja paigaldada kõige eesmisse asendisse.
- Kui lapse turvasüsteem on paigaldatud maksimaalselt tahapoole suunatud asendisse, ei pruugi see kõigis kinnitatud sõidukites paigaldada. Kontrollige, kas turvatooli köök võimalikud asendid (lamamisasendid ja peatoe reguleerimine) sobivad teie autosse.

Teie laps turvatoolis Mica

- Teie turvatooliga Mica kaasasolev sisekate vastsündinu suurusele on väga tähtis kinnitussüsteemi osa, kui teie lapse pikkus on 40-60 cm. Selle võib eemaldada ja katte saab pesemiseks ära võtta, aga on väga oluline asetada see tagasi oma kohale ning kasutada ainult seda originaalsisekatet Maxi-Cosi Mica vastsündinule. See sisekate vastsündinule on möeldud kasutamiseks ainult koos istmega Mica.
- Veenduge, et rihma ja lapse vahele ei mahuks rohkem kui üks sõrm (1 cm). Kui vahe on suurem kui 1 cm, pingutage rihma rohkem.
- Veenduge, et peatugi oleks reguleeritud õigele kõrgusele.

HOIATUS!

- Turvatool peab olema sõidu ajal alati lukustatud

TURVALISUS

- Mica on möeldud ainult autos kasutamiseks.
- Mica on töötatud välja intensiivseks kasutamiseks umbes 12 aasta jooksul.
- Ärge kasutage mingeid koormust kandvaid punkte peale nende, mida on juhendis kirjeldatud ja mis on turvatoolile märgitud.

Turvatool Mica autos:

- Turvatooli saab pöörata 360°, et saaksite last paremini autosse panna ja sealt välja võtta. See

näoga sõidusuunas või seljaga sõidusuunas asendisse. ÄRGE alustage sõitu, kui turvatool on pööratud külgmisse asendisse või mis tahes vahepealsesse lukustamata asendisse.

- Turvatooli ei tohi sõidu ajal reguleerida.
- Turvatooli paigaldades võivad autoistme ja turvatooli aluse vahel jäädva vahed olenevalt sõidukis olevate kinnituspunktide asukohast.
- Kui kasutate turvatooli Mica esiistmel, siis tuleb kindlasti selle istme turvapadi inaktiveerida ja lükata kaassõitja iste võimalikult taha (vt auto käsiraamatust).

TÄHELEPANU:

- ISOFIXi puhul ei piisa kinnitusklambrite sõiduki madalamate kinnituspunktide külge kinnitamisest. Väga tähitis on kinnitada tugijalg.
- ISOFIXi kinnituspunktid on töötatud välja lapse turvatooli ohutult ja lihtsalt autosse kinnitamiseks. Kõik autod ei ole nende kinnituspunktidega varustatud, kuigi need on uuemate mudelite standardvarustuses.

HOOLDUS

Katte, peatoe katte, õlapadjad ja vastsündinu sisekatte saab pesemiseks eemaldada. Kui kate tuleb mis tahes ajal välja vahetada, kasutage ainult Maxi-Cosi'i originaalkatet, kuna see on oluline turvatooli osa.

- A - Potah sedadla
- B - Nastavitelná opěrka hlavy
- C - Vložka pro novorozence - určená výhradně pro použití s Mica od 40 do 60 cm
- D - Slobodový popruh
- E - Odnímatelné ramenní podložky
- F - Spona popruhu
- G - Tlačítko nastavení popruhu
- H - Pásek nastavení popruhu
- I - Rukojet' pro sklopení
- J - Rukojet' otáčení
- K - Indikátor podpůrné nožky
- L - Podpůrná nožka
- M - Tlačítko nastavení podpůrné nožky
- N - Táhlo nastavení výšky podpůrné nožky
- O - Rukojet' nastavení opěrky hlavy
- P - G-CELL
- Q - Ventilace zádové opěrky
- R - Konektory ISOFIX
- S - Uvolňovací tlačítko konektorů ISOFIX
- T - Prostor na uložení návodu k použití
- U - Příhrádka na baterii

BEZPEČNOST

- Mica je určen pouze pro použití v autech.
- Sedáčka Mica byla vyvinuta pro intenzivní používání po dobu přibližně 12 let.
- Nepoužívejte žádné jiné zátežové styčné body než ty, které jsou popsány v pokynech a označeny na popruhu dítěte.

Autosedáčka Mica ve vozidle:

- Autosedáčku lze otočit o 360°, aby bylo možné dítě do auta pohodlně usadit a stejně pohodlně

jej z něj vyndat. Umožňuje rovněž změnu polohy sedačky z polohy proti směru jízdy do polohy ve směru jízdy.

- Než si produkt zakoupíte, ujistěte se, zda je sedačka kompatibilní s vozidlem, ve kterém má být použita.
- Autosedačku je třeba nainstalovat s pomocí systému ISOFIX a podpůrné nožky.
- Podpůrná nožka musí být vždy zcela složená, zajištěná a umístěná co nejvíce ve vpředu.
- Je-li dětský zádržný systém nainstalován v maximální poloze směrující dozadu, nemusí být ve všech schválených vozidlech. Zkontrolujte, zda jsou všechny možné polohy sedačky v autě (sklopné polohy a nastavení opěrky hlavy) ve vozidle.

Dítě v autosedačce Mica

- Vložka pro novorozence dodávaná spolu s vaší autosedačkou Mica hraje důležitou roli v mříži účinnosti zádržného systému, pokud vaše dítě měří od 40 - 60 cm. Vložku lze vyjmout a povlečení svléct a vyprat, ale je nutné, abyste ji opětovně umístili tam, kam patří, a používali výhradně tu oficiální vložku pro novorozence Maxi-Cosi Mica. Tato vložka pro novorozence je určena výlučně pro použití se sedačkou Mica.
- Ujistěte se, že mezi popruhy a vaším dítětem není více místa než na jeden prst (1 cm). Pokud je mezera větší než 1 cm, popruh ještě utáhněte.
- Zajistěte, aby opěrka hlavy byla upravena do vhodné výšky.

VAROVÁNÍ:

- Autosedačku je třeba během jízdy vždy zajistit v poloze proti směru jízdy nebo ve směru jízdy. NEJEZDĚTE, pokud je autosedačka otočená do boční (usazovací) polohy, či jakékoliv jiné nezajištěné mezilehlé polohy.
- Během jízdy je zakázáno polohu sedačky upravovat.
- Upozornění: při připevňování autosedačky může v závislosti na poloze kotevních úchytu ve vozidle vzniknout prostor mezi základnou autosedačky a sedadlem vozidla.
- Pokud používáte autosedačku Mica na předním sedadle, je povinné deaktivovat airbag příslušného sedadla a posunout sedadlo do co nejzaří polohy (prostudujte si prosím návod k vašemu vozidlu).

UPOZORNĚNÍ:

- V systému ISOFIX použití nastavovacích svorek pro dolní ukotvení k vozidlu nestačí. Je důležité upevnit „Podpůrnou nožku“.
- Ukotvení ISOFIX bylo vyvinuto pro dosažení bezpečného a jednoduchého upevnění dětských bezpečnostních systémů do vozidla. Ne všechna vozidla jsou vybavena témito kotvicími body, ačkoliv u nejnovějších modelů jsou součástí standardního vybavení.

PÉČE

Potah, potah opěrky hlavy, ramenní vycpávky a vložka pro novorozence se dají odstranit a

vyprat. Pokud bude třeba kdykoli potah vyměnit, nahraďte jej pouze oficiálním potahem Maxi-Cosi, protože potah tvoří nedílnou součást bezpečnostních vlastností.

- A - Κάλυμμα καθίσματος
- B - Προσαρμοζόμενο στήριγμα κεφαλιού
- C - Μαξιλαράκι για βρέφη –
χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το
Mica για παιδιά ύψους από 40 έως 60
εκατ.
- D - Ζώνη 5 σημείων
- E - Ακριβούμενα προστατευτικά ώμων
- F - Κούμπωμα ζώνης
- G - Κουμπί ρύθμισης ζώνης
- H - Ιμάντας ρύθμισης ζώνης
- I - Λαβή ανάκλυσης
- J - Λαβή περιστροφής
- K - Δελκτής υποστηρίγματος
- L - Υποστήριγμα
- M - Κουμπί ρύθμισης υποστηρίγματος
- N - Βάση ρύθμισης ύψους
υποστηρίγματος
- O - Λαβή ρύθμισης στηρίγματος κεφαλιού
- P - G-CELL
- Q - Αερισμός πλάτης
- R - Συνδετήρες ISOFIX
- S - Κουμπί απασφάλισης συνδετήρων
ISOFIX
- T - Θήκη φύλαξης οδηγιών χρήστης
- U - Θήκη μπαταρίας

σημειώνονται στο σύστημα πρόσδεσης παιδιών.

Το κάθισμα αυτοκινήτου Mica στο αυτοκίνητο:

- Το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να περιστραφεί 360° για να μπορείτε να βάλετε και να βγάλετε το παιδί από το αυτοκίνητο. Έτσι, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θέση του καθίσματος από την τοποθέτηση προς τα πίσω στην τοποθέτηση προς τα μπροστά.
- Πριν αγοράσετε το προϊόν αυτό, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για το αυτοκίνητο στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
- Το κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει να εγκαθίσταται με ISOFIX και υποστήριγμα.
- Το υποστήριγμα πρέπει να πλήρως ξεδιπλωμένο, ασφαλισμένο και τοποθετημένο όσο το δυνατόν πιο μπροστά.
- Όταν το σύστημα συγκράτησης παιδιών είναι τοποθετημένο στη μέγιστη θέση που βλέπει στα πίσω, μπορεί να μην ταιριάζει σε όλα τα εγκεκριμένα οχήματα. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πιθανές θέσεις του καθίσματος αυτοκινήτου (κλίση των θέσεων και ρύθμιση του τιμονιού) ταιριάζουν στο αυτοκίνητό σας.

Το παιδί στο κάθισμα αυτοκινήτου Mica

- Το μαξιλαράκι για βρέφη που

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Το Mica προορίζεται για χρήση μόνο στο αυτοκίνητο.
- Το Mica έχει σχεδιαστεί για διαρκή χρήση περίπου 12 ετών.
- Μην χρησιμοποιείτε ανθεκτικά σημεία επαφής διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται στις οδηγίες και

παρέχεται με το κάθισμα Mica αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας συγκράτησης του παιδιού σας με ύψος από 40 έως 60 εκατ. Μπορείτε να το αφαιρέσετε και να βγάλετε το κάλυμμα του για πλύσιμο, αλλά πρέπει απαραιτήτως να το ξανατοποθετήσετε και να μην χρησιμοποιήσετε κανένα άλλο πέραν του γνήσιου μαξιλαριού για βρέφη Maxi-Cosi Mica. Το συγκεκριμένο μαξιλαράκι για βρέφη έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το κάθισμα Mica.

- Βεβαιωθείτε ότι το κενό ανάμεσα στις ζώνες και το παιδί σας είναι περίπου 1cm (ένα δάκτυλο). Εάν το κενό είναι μεγαλύτερο από 1 cm, σφίξτε περισσότερο τις ζώνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα του κεφαλιού είναι προσαρμοσμένο στο κατάλληλο ύψος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει πάντα να ασφαλίζει στην τοποθέτηση προς τα πίσω ή την τοποθέτηση προς τα μπροστά όταν ταξιδεύετε. MHN ταξιδεύετε όταν το κάθισμα αυτοκινήτου είναι περιστραμμένο σε πλευρική θέση (τοποθέτηση) ή σε οποιαδήποτε άλλη μη ασφαλισμένη ενδιάμεση θέση.

- Απαγορεύεται να προσαρμόζετε τη θέση του καθίσματος ενώ βρίσκεστε καθοδόν.
- Όταν εγκαταστήσετε το κάθισμα, είναι πιθανόν να δημιουργηθούν κενά μεταξύ της βάσης του παιδικού καθίσματος

και του οχήματος, αναλόγως της θέσης των σημείων αγκύρωσης εντός του οχήματος.

- Εάν χρησιμοποιείτε το Mica στο μπροστινό κάθισμα αυτοκινήτου, είναι υποχρεωτικό να απενεργοποιείτε τον αερόσακο του καθίσματος συνοδηγού και να μετακινείτε το κάθισμα συνοδηγού όσο το δυνατόν πιο πίσω (συμβούλευτε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Όταν χρησιμοποιείτε ISOFIX, τα εξαρτήματα για τη χαμηλή αγκύρωση στο όχημα δεν είναι αρκετά. Συνεπώς, είναι σημαντικό να στερεώσετε το "υποστήριγμα".
- Τα άγκιστρα ISOFIX έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ασφαλή και εύκολη στερέωση των συστημάτων ασφαλείας παιδιών μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν διαθέτουν όλα τα αυτοκίνητα αυτά τα άγκιστρα. Ωστόσο, αποτελούν βασικό εξοπλισμό στα νεότερα μοντέλα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Το κάλυμμα, το κάλυμμα στηρίγματος κεφαλιού, τα μαξιλαράκια ώμων και το μαξιλαράκι για βρέφη μπορούν να αφαιρεθούν για πλύσιμο. Εάν το κάλυμμα χρειαστεί να αντικατασταθεί, χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλύμματα της εταιρείας Maxi-Cosi, επειδή συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος συγκράτησης.

- A - Husă pentru scaun
- B - Tetieră ajustabilă
- C - Inserție pentru nou născuți - exclusiv pentru utilizare cu Mica de la 40 la 60 cm
- D - Ham în 5 puncte
- E - Suporturi pentru umăr cu Airbag integrat
- F - Cătarama hamului
- G - Buton reglare ham
- H - Chingă reglare ham
- I - Mâner de înclinare
- J - Mâner de rotire
- K - Indicator picior de susținere
- L - Picior de susținere
- M - Buton de reglare picior de susținere
- N - Sînă de reglare pe înălțime a piciorului de susținere
- O - Mâner reglare tetieră
- P - G-CELL
- Q - Aerisire spătar
- R - Conectori ISOFIX
- S - Buton de eliberare conectori ISOFIX
- T - Compartiment de depozitare a manualului de utilizator
- U - Compartiment baterii

SIGURANȚĂ

- Mica este destinat doar utilizării în autovehicule.
- Mica este dezvoltat pentru o utilizare intensă de aproximativ 12 ani.
- Nu utilizați niciun alt punct de contact autotrant decât cele descrise în instrucțiuni și marcate în sistemul de fixare a copilului.

Scaunul Mica în mașină:

- Scaunul auto se poate rota la 360° pentru a vă

ajuta să așezați copilul în mașină și să îl scoateți cu ușurință. De asemenea, acest lucru vă permite să schimbați poziția scaunului, din poziția opusă sensului de mers în poziția sensului de mers.

- Înainte de a cumpăra acest produs, asigurați-vă că scaunul auto este compatibil cu vehiculul în care urmează să fie utilizat.
- Scaunul auto trebuie instalat cu ISOFIX și picior de susținere.
- Piciorul de susținere trebuie să fie întotdeauna desfăcut complet, blocat și asezat cât mai în față.
- Când sistemul de siguranță pentru copii este instalat în poziția maximă orientată spre spate, este posibil să nu se încadreze în toate vehiculele omologate. Vă rugăm să verificați dacă toate pozițiile posibile ale scaunului auto (pozițiile de înclinare și reglarea tetierei) se încadrează în mașina dvs.

Copilul dvs. în scaunul auto Mica

- Inserția inclusă în scaunul Mica joacă un rol important în eficiența sistemului de reținere pentru copilul dumneavoastră de 40-60 cm. Poate fi scoasă, iar învelitoarea poate fi dată jos pentru spălare, dar este foarte important s-o puneti la loc și să folosiți doar inserția pentru nou născuți Maxi-Cosi Mica. Această inserție pentru nou născuți poate fi folosită doar la scaunul Mica.
- Asigurați-vă că nu puteți introduce mai mult de un deget între ham și copil (1 cm). Dacă există un spațiu mai mare de 1 cm, strângeți mai mult sistemul de centuri integrate.
- Asigurați-vă că tetiera este reglată la înălțimea corespunzătoare.

AVERTISMENT:

- În timpul călătoriei, scaunul trebuie să fie blocat în poziția sensului de mers sau în poziția opusă sensului de mers. NU călătoriți cu scaunul auto rotit în poziție laterală (de încărcare) sau în orice altă poziție intermediară, neblocată.
- Este interzisă reglarea poziției scaunului în timpul călătoriei.
- Atunci când instalați scaunul auto, pot exista spații între baza scaunului auto și scaunul vehiculului, în funcție de poziția punctelor de fixare în interiorul vehiculului.
- Dacă utilizați Mica pe scaunul din față, este obligatoriu să dezactivați airbagul scaunului în cauză și să deplasați scaunul pasagerului în poziția maximă din spate (vă rugăm să consultați manualul mașinii dvs.).

ATENȚIE:

- În sistemul ISOFIX, utilizarea clemelor de fixare pentru fixarea inferioară în vehicul nu este suficientă. Este esențial să fixați „Picioarul de susținere”.
- Ancorele ISOFIX au fost dezvoltate pentru a obține o fixare sigură și ușoară a sistemelor de siguranță pentru copii în interiorul mașinii. Nu toate mașinile sunt echipate cu aceste ancore, chiar dacă sunt opțiuni standard pe modelele mai recente.

și inserția pentru nou născuți pot fi scoase pentru a fi spălate. Dacă husa trebuie înlocuită, utilizați doar husele originală Maxi-Cosi deoarece reprezintă o parte integrată a sistemului de reținere.

ÎNTREȚINERE

Husa, husa tetierei, suporturile pentru umăr

- A - Sédynės užvalkalas
- B - Reguliuojamas galvos atlošas
- C - Naujagimio jédeklas - skirtas naudoti tik su Mica nuo 40 iki 60 cm ügio
- D - 5 taškų diržas
- E - Nuimamos pečių pagalvėlės
- F - Diržo sagtis
- G - Diržo reguliavimo mygtukas
- H - Diržo reguliavimo dirželis
- I - Nulenkimio rankena
- J - Pasukimo rankena
- K - Atraminių kojelių indikatorius
- L - Atraminė kojelė
- M - Atraminių kojelių regulatoriaus mygtukas
- N - Atraminių kojelių aukščio reguliavimo mechanizmas
- O - Galvos atramos reguliavimo rankena
- P - G-CELL
- Q - Nugaros atramos ventiliacija
- R - ISOFIX jungtys
- S - ISOFIX jungčių atleidimo mygtukas
- T - Naudojimo vadovo laikymo skyrius
- U - Baterijų skyrius

išlipti iš transporto priemonės. Tai taip pat leidžia pakeisti sédynęs padėtį iš nukreiptos į galą į nukreiptą į priekį.

- Prieš pirkdamai šį gaminių įsitikinkite, kad automobilinė sédynė yra suderinama su transporto priemonė, kurię ji bus naudojama.
- Automobilinė sédynė turi būti sumontuota su naudojant „ISOFIX“ ir atraminę kojelę.
- Atraminė kojelė visada turi būti visiškai išskleista, užfiksuota ir nustatyta į priekinę padėtį.
- Kai vaikų apsaugos įrenginys įmontuotas maksimaliai į galą nukreiptoje padėtyje, jis gali būti ne visose patvirtintose transporto priemonėse. Patikrinkite, ar visos įmanomos automobilio sédynės padėtys (atlošo padėtys ir galvos atramos reguliavimas) tinkal jūsų automobiliui.

Jūsų vaikas Mica automobilinėje sédynėje

- Naujagimio jédeklas, pateikiamas su jūsų Mica sedyne, yra neatsiejama jūsų vaiko nuo 40 iki 60 cm ügio apsaugos sistemos efektyvumo dalis. Jų ir užvalkalą galima nuimti išskalbtį, tačiau labai svarbu vėl uždėti šias ten, kur jos priklauso, ir naudoti tik ši oficialią Maxi-Cosi Mica kūdikio jédeklą. Šis naujagimio jédeklas skirtas naudoti tik su Mica sedyne.
- Užtikrinkite, kad tarp diržų ir vaiko būtyne ne didesnis kaip vieno piršto (1 cm) tarpas. Jei vietos yra daugiau nei 1 cm, dar labiau priveržkite diržus.
- Įsitikinkite, kad galvos atrama yra tinkamai sureguliuota.

PERSPĖJIMAS:

- Važiuojant automobilinė sédynė visada turi būti

SAUGUMAS

- Mica yra skirtas tik automobiliams.
- Mica yra sukurtas intensyviai naudojimui maždaug 12 metų.
- Nenaudokite jokių laikančių taškų, išskyrus nurodytus instrukcijose ir pažymėtus vaiko apsaugos priemonėse.

Mica automobilinė sédynė automobiliuje:

- Automobilinę sédynę galima pasukti 360° kampu, kad jūsų vaikas galėtų lengvai išlipti ir

užfiksuotą padėtyje nukreipus į priejį arba į galą.
Nevažiuokite, kai automobilinė sėdynė pasuktą į
šoną (išlipimo) padėtį arba į bet kurią kitą atrakinta
tarpinę padėtį.

- Važiuojant draudžiama reguliuoti sėdynės padėtį.
- Montuojant automobilinę sėdynę, tarp automobilinės sėdynės pagrindo ir transporto priemonės sėdynės yra tarpu, atsižvelgiant į tvirtinimo taškų padėtį transporto priemonėje.
- Jei naudojate Mica ant priekinės sėdynės, privaloma išjungti atitinkamos sėdynės oro pagalvę ir maksimaliai perkelti keleivio sėdynę atgal (skaitykite savo automobilio vadovą).

DĖMESIO:

- naudojant ISOFIX, apatinį tvirtinimą prie transporto priemonės spaustukai néra pakankami. Būtina pritvirtinti atraminę kojelę.
- ISOFIX tvirtinimo elementai buvo sukurti siekiant saugiai ir lengvai pritvirtinti vaikų apsaugos sistemas automobiliuje. Šie tvirtinimo elementai yra ne visuose automobiliuose, nors jie yra standartiniai naujesniuose modeliuose.

PRIEŽIŪRA

Užvalkalą, galvos atramos užvalkalą, pečių pagalvėles ir naujagimio idéklą galima nuimti išskalbti. Jei užvalkalą reikia pakeisti bet kuriuo metu, naudokite tik oficialius Maxi-Cosi užvalkalus, nes jie yra neatsiejama apsaugos sistemos dalis.

العناية بالمنتج

يمكن خلع الغطاء وغطاء منسد الرأس ووسائد الكتف والبطانة المخصصة لحديثي الولادة لغسلها. وإذا استلزم الأمر استبدال الغطاء في أي وقت، فما عليك سوى استخدام الغطاء المعتقد من Maxi-Cosi نظراً لاشتماله على جزء يكمل أداء نظام التأمين.

زادت المسافة عن 1 سم، فقم بتضييق الحزام أكثر مما كان عليه.

- تأكيد من ضبط منسد الرأس على الارتفاع المناسب.

تحذير:

- ينبغي أن يكون مقعد السيارة في وضع التأمين دائمًا في الموضع المواجه للجزء الأمامي من السيارة أو في الموضع المواجه للجزء الخلفي من السيارة أثناء السير. لا تترك السيارة عندما يتم تدوير مقعد السيارة إلى الموضع الجانبي (تحميل) أو إلى أي موضع وسيط آخر غير مؤمن.
- ينظر ضبط موضع المقعد أثناء سير السيارة.
- عند ترك مقعد السيارة، يمكن ترك مسافات بين قاعدة مقعد السيارة ومقعد المركبة، ويترافق ذلك على موضع نقاط التثبيت داخل المركبة.
- إذا استخدمت مقعد Mica على مقعد الراكب الأمامي، فمن الضروري إلغاء تعديل الوسادة الهوائية للمقعد المذكور وتوريك مقعد الراكب للخلف لأقصى حد ممكن (يرجى الرجوع إلى دليل السيارة لديك).

انتبه:

- عند الاعتماد على نظام ISOFIX، يُعد استخدام مشابك التركيب الخاصة بالثبيت السفلي بالمركبة غير كافٍ. من الضروري تثبيت "ذراع الدعم".
- تم تطوير أداة التثبيت لنظام ISOFIX لتوفير تثبيت آمن ومرح لأنظمة سلامة الطفل داخل السيارة. ليست جميع السيارات مزودة بآدوات التثبيت هذه على الرغم من أنها معيارية في الطرازات الأحدث.

مقد السيارة Mica في السيارة:

- يمكن أن يتم تدوير مقد السيارة 360 درجة لمساعدتك على إدخال وإخراج طفلك من المركبة بسهولة. وكذلك يتيح لك ذلك الفيام بتغيير موضع المقعد من الموضع المواجه للجزء الخلفي من السيارة إلى الموضع المواجه للجزء الأمامي من السيارة.
- تأكيد قبل شراء هذا المنتج من توافق مقد السيارة مع المركبة التي سيتم استخدامه بها.
- يجب أن يتم تركيب مقد السيارة باستخدام نظام ISOFIX وذراع الدعم.
- يجب أن يوضع ذراع الدعم بحيث يكون غير مطوي بالكامل وفي وضع التأمين وموضع في عن شبيت ضبط الطفل في أقصى وضع مواجه للخلف ، فقد لا يصلح في جميع المركبات المعتمدة. يرجى التتحقق من أن جميع المواقع الممكنة لمقد السيارة (أوضاع الائقاء وضبط مسند الرأس) مناسبة لسيارتك. المكان الأقرب للجزء الأمامي.

وضع طفلك في مقد السيارة Mica

- إن التصميم المخصص للأطفال حديثي الولادة الذي يشتغل عليه مقد Mica يلعب دوراً تكميلياً لتحقيق الكفاءة في نظام التأمين المخصص لطفلك الذي يتراوح طوله بين 40 و 60 سم. ويمكن خلعه ونزع الغطاء للغسل، ولكن يجدر الاهتمام الشديد بارجاعه لموضعه مرة أخرى مع التقيد باستعمال هذا التصميم لمقد Maxi-Cosi Mica. يقتصر استخدام هذا التصميم المخصص للأطفال حديثي الولادة على الاستعمال مع مقد Mica.
- تأكيد من أن المسافة بين طفال والأحزمة لا تزيد عن مساحة تسمح بإدخال أصبع واحد (1 سم). إذا

A - غطاء المقعد

B - مسند للرأس قابل للصياغة

C - تصميم مخصص للأطفال حديثي الولادة - يقتصر على الاستعمال مع Mica للطفل الذي يتراوح طوله

D - من 40 إلى 60 سم

E - حزام بخمس أربطة

F - وساد للكتف قابلة للإزالة

G - إبزيم العزام

H - رباط ضبط العزام

I - مضيق للأداء للخلف

J - مضيق دوار

K - مؤشر لذراع الدعم

L - ذراع الدعم

M - زر ضبط ذراع الدعم

N - حامل ضبط ارتفاع ذراع الدعم

O - مضيق ضبط موضع مسند الرأس

P - تقنية اتصاص المصادر G-CELL

Q - ثوبية مسند الظهر بالمقد

R - أدوات التوصيل المتفقة مع معايير ISOFIX

S - زر التحرير الخاص بأدوات التوصيل المتفقة مع معايير ISOFIX

T - حاوية تخزين تلبي المستخدم

U - حاوية البطارية

الأمان

- إن Mica مخصص للاستخدام في السيارات فقط.
- لقد تم تصنيع Mica ليتناسب مع الاستعمال المكثف الذي يصل إلى حوالي 12 سنة.
- لا تقم باستخدام أي نقاط اتصال دعم الحمل غير المذكورة في الإرشادات والمحددة في نظام تأمين الطفل.

EN Non-contractual photos **FR** Photos non contractuelles **DE** Fotos nicht bindend **NL** Niet-contractuele foto's
ES Fotografías no contractuales **IT** Foto non contrattuali **SV** Bilderna kan avvika från den faktiska produkten **DA**
Ikke-kontraktlige billeder **FI** Kuvat eivät ole sitovia **PL** Użyte zdjęcia służą tylko do prezentacji jako przykład **NO** Bilder kan
avvike fra det faktiske produkt **RU** фотография может отличаться от товара **TR** Fotoğraflar bağlayıcı değilidir
HR Neobvezujuće fotografije **SK** Skutočný výrobok sa môže od vyobrazeného líšiť **BG** Извън договорни снимки
UK Фотографії, які не тягнуть договірних зобов'язань **HU** Tájékoztató jellegű fotók **SL** Nepogodbene fotografije
ET Lepinguvälsised pildid **CZ** Nesmluvní fotografie **EL** Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό
ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν **RO** În funcție de model **LT** Nesusartinės nuotraukos
AR الصور غير التعاقدية



Mica

40 cm-105 cm / 18 kg



DOREL FRANCE S.A.S.
Z.I. - 9 bd du Poitou
BP 905
49309 Cholet Cedex
FRANCE

DOREL BENELUX
P.O. Box 6071
5700 ET Helmond
NEDERLAND

DOREL UK Ltd.
2nd Floor, Building 4
Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood, Herts
WD6 1JN
UNITED KINGDOM

DOREL GERMANY GMBH
Augustinusstraße 9 c
D-50226 Frechen-Königsdorf
DEUTSCHLAND

DOREL ITALIA S.P.A.
Via Verdi, 14
24060 Telgate (BG)
ITALIA

DOREL HISPANIA S.A.U.
Edificio Barcelona Moda Centre
Ronda Maiols, 1
Planta 4^a,
Locales 401 - 403 - 405
08192 Sant Quirze del Vallès
ESPAÑA

DOREL PORTUGAL
Rua Pedro Dias, 25
4480-614 Rio Mau (VDC)
PORTUGAL

DOREL JUVENILE
SWITZERLAND S.A.
Chemin de la Colice 4
1023 Crissier
SWITZERLAND / SUISSE

DOREL POLSKA Sp. z o.o.
Innowacyjna 8
41-208 Sosnowiec
POLAND



www.maxi-cosi.com

014851108